Användarhandbok

HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920

Digital videokamera

www.samsung.com/register

För filminspelning, använd ett minneskort som stöder högre hastighet.
- Rekommenderat minneskort: 6MB/s (Klass 6) eller över.

Innan du läser den här bruksanvisningen

SÄKERHETSVARNINGAR

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

Säkerhetsikon	Betydelse
⚠ VARNING	Innebär att risk för dödsfall eller allvarlig personskada föreligger.
! ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
⚠	Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand, explosioner, elstötar eller personskador i samband med användandet av videokameran.
	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera videokameran.
	Inställningar som krävs före användning av en funktion.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem noggrant. Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Varning!

- Kameran ska alltid vara ansluten till ett jordat växelströmsuttag.
- Batteriet får inte utsättas för hög värme, exempelvis solljus, brand eller liknande.

Var försiktig

Det finns risk för explosion om batteriet monteras fel.
Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.

Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla från strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING

Om den här bruksanvisningen

Tack för att du köpt Samsungs videokamera. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder videokameran och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk. Om videokameran inte fungerar som den ska, gå till Felsökning. ➥sidorna 93~102

Den här bruksanvisningen täcker modellerna HMX-F90, HMX-F91, HMX-F900, HMX-F910 och HMX-F920.

- Illustrationerna av modellen HMX-F90 används i den här bruksanvisningen.
- Bilderna i bruksanvisningen kanske inte är exakt lika de du ser på LCD-skärmen.
- Utseende hos och specifikationer för videokameran och andra tillbehör kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Läs “Säkerhetsinformation” noggrant före användning och använd produkten på rätt sätt.
- Samsung ansvarar inte för personskador eller skada på egendom till följd av att bruksanvisningen inte följs.
- I bruksanvisningen betyder “minneskort” ett SD-, SDHC- eller SDXC-kort.
- I funktionsbeskrivningarna för den här bruksanvisningen visas symbolen på skärmen eller symbolen inom parantes när du ställer in överensstämmande funktion.
  Exempelvis) Undermenyalternativet **720X576/50p (16:9)** - **Video Resolution (Videoupplösning)** ➥sidan 53

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
720X576/50p (16:9)	Spelar in med en upplösning på 720x576 (50p) med bildförhållandet 16:9.	SD

Om du ställer in **720X576/50p (16:9)**, visas överensstämmande ikon (SD) på skärmen.

Följande termer används i den här manualen:

- ‘Scen’ avser en videoenhet, från den punkt du på knappen [**Inspelning start/stopp**] för att starta inspelningen till den punkt då knappen användes igen för att pausa inspelningen.
- Termerna ‘foto’ och ‘stillbild’ används växelvis och beskriver samma sak.

Innan du använder den här videokameran

- **Den här produkten spelar in video i formatet H.264 (MPEG4/AVC).**
- **Du kan spela upp och redigera video som spelats in av videokameran på en persondator med den inbyggda programvaran i den här videokameran.**
- **Observera att den här videokameran inte är kompatibel med andra digitala videoformat.**
- **Gör en testinspelning före inspelning av viktig video.**
  Spela upp testinspelningen för att säkerställa att bild och ljud har lagrats korrekt.
- Lagrat innehåll kan förloras på grund av ett misstag vid hanteringen av den här videokameran eller minneskortet etc. Samsung ansvarar inte för kompensation av skador på grund av förlust av lagrat innehåll.
- **Säkerhetskopiera viktig lagrad information.**
  Skydda dina viktiga lagrade data genom att kopiera filerna till en dator. Vi rekommenderar även att du kopierar från din dator till ett annat inspelningsmedia för lagring. Se bruksanvisningen för programinstallationen och USB-anslutningen.
- **Copyright: Den här videokameran är avsedd för privat bruk.**
  Data som har lagrats på kortet i den här videokameran med digitala/analoga media eller enheter skyddas av upphovsrättslagen och får inte användas utan ägarens tillåtelse förutom för privat nöje. Även om du spelar in en händelse som exempelvis en show, eller mässa för personligt intresse, rekommenderar vi att du i förväg ber om lov.

Att observera gällande varumärken

- Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns i den här handboken och annan dokumentation som medföljer Samsung-produkten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Vidare nämns inte “™” och “®” i varje enskilt fall i den här manualen.
- SD-, SDHC- och SDXC-logotyper är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, och DirectX® är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Intel®, Core™, Core 2 Duo® och Pentium® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och i andra länder.
- AMD och Athlon™ är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör AMD i USA och i andra länder.
- Macintosh, Mac OS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.
- YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- Flickr är ett varumärke som tillhör Yahoo.
- Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook Inc.
- Twitter är ett varumärke som tillhör Twitter Inc.
- Picasa är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- Adobe, logotypen för Adobe och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
- HDMI, logotypen för HDMI och termen “High Definition Multimedia Interface” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

God sed för inspelning

- Spela inte in videor och ta inte foton av personer utan deras tillstånd eller godkännande.
- Spela inte in videor och ta inte foton på platser där det är förbjudet.
- Spela inte in videor och ta inte foton på privata platser.

Säkerhetsinformation

Syftet med säkerhetsinstruktionerna som illustreras nedan är att förhindra personskador eller materiella skador. Följ alla instruktioner noggrant.

VARNING
Innebär att risk för död eller allvarlig personskada föreligger.

VAR FÖRSIKTIG
Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.

Förbjuden åtgärd.

Montera inte isär produkten.

Rör inte vid produkten.

Koppla ur enheten från eluttaget.

Den här varningen måste sparas.

⚠ VARNING



Belasta inte uttag eller förlängningskablar så att det kan orsaka överhettning eller brand.

Om du använder videokameran i en temperatur som överskrider 60°C kan det resultera i brand. Om batteriet har för hög temperatur kan det orsaka en explosion.

Vatten, metall eller lättantändliga material får inte komma in i videokameran eller i strömadaptern. Det kan orsaka brand.



Inget sand eller damm! Fin sand eller damm som tränger in i videokameran eller strömadaptern kan orsaka felfunktion eller defekter.

Ingen olja! Olja som tränger in i videokameran eller strömadaptern kan orsaka elektriska stötar, felfunktion eller defekter.

Rikta inte LCD-skärmen direkt mot solen. Om du gör det kan det skada ögonen och/eller orsaka felfunktion på produktens inre delar.

Böj inte USB-kabeln eller skada strömadaptern genom att trycka på den med ett tungt föremål. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



Koppla inte ur växelströmsadaptern genom att dra i själva sladden, det kan skada sladden.

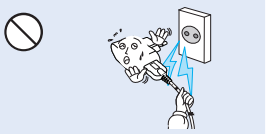

Använd inte växelströmsadaptern om den är skadad, delad eller har trasiga sladdar eller kablar. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

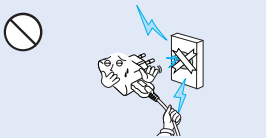

Anslut inte växelströmsadaptern om inte kontakten kan föras in helt, ingen del av stiften får synas.

Släng inte batteriet i öppen eld, det kan explodera.



Använd inte rengöringsvätskor eller liknande kemikalier. Spraya inte rengöringsmedel direkt på videokameran.

Utsätt inte videokameran för vatten om den används på stranden, vid en pool eller när det regnar. Det kan orsaka felfunktion eller elektrisk stöt.

Litiumbatteriet och minneskortet ska förvaras utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer litiumbatteriet eller minneskortet ska du omedelbart kontakta en läkare.



Koppla inte i eller ur strömadaptern med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt.

Strömadaptern ska vara urkopplad när den inte används samt när det åskar. Det kan finnas risk för brand.



Koppla ur strömadaptern vid rengöring av den. Det kan orsaka felfunktion eller elektrisk stöt.



Om det kommer onormala ljud, lukter eller rök från videokameran ska du omedelbart koppla ur strömadaptern och kontakta ett Samsung servicecenter. Det finns risk för brand eller personskador.



Om kameran inte fungerar som den ska bör du omedelbart koppla loss strömadaptern eller batteriet från kameran.
Det finns risk för brand eller personskador.



Montera inte isär, reparera eller modifiera videokameran eller strömadaptern, det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG

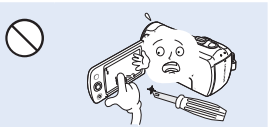

Tryck inte på LCD-skärmens yta med kraft, slå eller tryck inte med ett vasst föremål. Om du trycker på LCD-skärmen kan det uppstå ojämnheter i displayen.

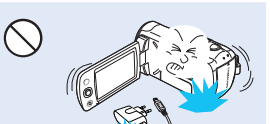

Tappa inte och utsätt inte videokameran, batteriet, växelströmsadaptern eller övriga tillbehör för stora vibrationer eller stötar. Det kan leda till felfunktion eller skador.

Använd inte videokameran på ett stativ (medföljer ej) på en plats där den kan utsättas för stora vibrationer eller stötar.

Använd inte videokameran i närheten av direkt solljus eller värmekälla. Det kan leda till felfunktion eller skador.

Lämna inte videokameran i ett fordon där temperaturen är mycket hög under en lång tid.

Utsätt inte videokameran för sot eller ånga. Tjock sot eller ånga kan skada videokameran eller orsaka tekniskt fel.

Använd inte videokameran på en plats där det finns mycket avgaser som bildas av bensin- eller dieselmotorer, eller korrosiv gas som vätesulfidgas. Det kan skada de externa eller interna terminalerna så att normal användning inte fungerar.

Utsätt inte videokameran för bekämpningsmedel. Om det kommer in bekämpningsmedel i videokameran kanske produkten inte fungerar normalt. Innan du använder bekämpningsmedel ska du slå av videokameran och täcka över den med plast eller liknande.



Utsätt inte videokameran för snabba temperaturväxlingar eller miljöer med hög luftfuktighet. Om du använder produkten utomhus i åskväder finns risk för skador eller elektrisk stöt.

Placera inte videokameran med den öppna LCD-skärmen nedåt.

Torka inte videokamerans hölje med bensen eller tinner. Ytan kan skadas eller flagas.



Lämna inte LCD-skärmen öppen när du inte använder videokameran.

Håll inte i videokamerans LCD-skärm när du lyfter den. LCD-skärmen kan lossna och videokameran falla ned.



Använd inte videokameran nära en TV eller radio. Det kan leda till brus på TV-skärmen eller i radiosändningen.



Använd inte videokameran nära starka radiovågor eller magnetiska fält, exempelvis högtalare eller en stor motor. Brus kan uppstå i bild och ljud som spelas in.



Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder produkter från andra tillverkare kan det orsaka överhettning, brand, explosion, elektrisk stöt eller personskador på grund av att produkten inte fungerar som den ska.



Placera videokameran på ett stabilt underlag och en plats med ventilationsöppningar.



Lagra viktig data på en separat plats. Samsung ansvarar inte för dataförlust.



Koppla bara in strömadaptern i ett uttag som är lätt att komma åt. Om det inträffar något problem med produkten måste kontakten kopplas ur för att strömmen ska brytas direkt. Genom att slå av strömknappen kopplas inte strömmen ifrån helt.



Andra tillverkare av valfria tillbehör som är kompatibla med den här videokameran ansvarar för sina egna produkter. Använd de valfria tillbehören enligt säkerhetsanvisningarna. Samsung ansvarar inte för någon felfunktion eller risk för brand, elektrisk kortslutning och skador som inträffar till följd av användning av olicensierade tillbehör.

Innehåll

Innan du läser den här bruksanvisningen 2
SÄKERHETSVARNINGAR 2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2
VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING 2

Säkerhetsinformation 4

Snabbstartshjälp 10

Lära känna videokameran 13
PACKA UPP 13
KAMERANS DELAR 14
IDENTIFIERA SKÄRMENS SYMBOLER 16

Komma igång 19
SÄTTA I/MATA UT BATTERIET 19
LADDNING AV BATTERIET 20
KONTROLLERA BATTERIET 21

Kamerans grundfunktioner 24
SLÅ PÅ/AV KAMERAN 24
SÄTTA KAMERAN I ENERGISPARLÄGE 24
STÄLLA IN TIDSZON OCH DATUM/TID FÖR FÖRSTA GÅNGEN 25
STÄLLA IN ANVÄNDARLÄGEN 26
VÄXLA INFORMATIONSVISNINGSLÄGE 26
ANVÄNDA SNABBVALSMENYN (OK GUIDE) 27
VÄLJA SPRÅK 29

Förberedelse för inspelning 30
MATA IN/MATA UT MINNESKORTET (MEDFÖLJER EJ) 30
VÄLJA ETT LÄMPLIGT MINNESKORT (MEDFÖLJER EJ) 31
INSPELNINGSBAR TID OCH KAPACITET 33
HÅLLA I VIDEOKAMERAN 34
JUSTERA LCD-SKÄRMEN 34

Grundläggande inspelning 35
SPELA IN VIDEO 35
INSPELNINGSPAUS/ÅTERUPPTAGNING 36
TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER MEDAN DU SPELAR IN (MY CLIP-FUNKTION) 37
TA STILLBILDER 38
ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE (LÄGET SMART AUTO) 39
ZOOMA IN/UT 40
ANVÄNDA BAKGRUNDSBELYSNINGSKNAPPEN 41

Grundläggande uppspelning 42
ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE 42
SPELA UPP VIDEOR 43
SPELA UPP MY CLIP 45
ANVÄNDA FUNKTIONEN SMART BGM 45
TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER MEDAN DU SPELAR UPP VIDEO 46
VISA BILDER 47
ZOOMNING UNDER BILDUPPSPELNING 48

Använda menyalternativen 49
HANTERA MENYER 49
MENYPOSTER 50

Avancerad inspelning 52
iSCENE 52
Video Resolution (Videoupplösning) 53
Photo Resolution (Fotoupplösning) 54
White Balance (Vibalans) 54

Face Detection (Ansiktsdetektering) ... 56
EV (Exposure Value) (Exponeringsvärde) ... 57
C.Nite ... 58
Focus (Fokus) ... 58
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS)) ... 60
Digital Special Effect (Digital specialeffekt) ... 61
Zoom Type (Zoomtyp) ... 62
Cont. Shot (Kont. Insp.) ... 63
Time Lapse REC (Intervallinspeln.) ... 64
Guideline (Hjälplinjer) ... 66

Avancerad uppspelning ... 67
Thumbnail View Option (Alt. för miniatyrvy) ... 67
PlayOption (Uppspelningsalt) ... 68
Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ) ... 68
Delete (Radera) ... 70
Delete My Clip (Ta bort My Clip) ... 71
Protect (Skydda) ... 72
Share Mark (Delningsmärke) ... 73
Slide Show (Bildspel) ... 74
File Info (Filinfo) ... 74

Andra inställningar ... 75
Storage Info (Lagringsinfo) ... 75
File No. (Filnr) ... 75
Date/Time Set (Ställ datum/tid) ... 76
Date/Time Display (Datum-/tidvisning) ... 76
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka) ... 77
Auto LCD Off (Auto-LCD av) ... 77
Beep Sound (Ljudsignal) ... 78
Shutter Sound (Slutarljud) ... 78
Auto Power Off (Autoavstängning) ... 79
PC Software (PC-program) ... 79
Format ... 80
Default Set (Standardinst.) ... 80
Language ... 80
Open source licences
(Licener för öppen källkod) ... 80

Ansluta till en TV ... 81
ANSLUTA TILL EN HIGH DEFINITION TV ... 81
ANSLUTA TILL EN VANLIG TV ... 82
VISA PÅ EN TV ... 83

Dubba videor ... 84
DUBBA TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISK-KAMERA ... 84

Använda med en Windows-dator ... 85
VAD DU KAN GÖRA MED EN WINDOWS-DATOR ... 85
ANVÄNDA PROGRAM Intelli-studio ... 86
DIREKT ÖVERFÖRING AV DINA VIDEOR TILL YouTube ... 90
ANVÄNDA SOM EN FLYTTBAR MASSLAGRINGSENHET ... 91

Felsökning ... 93
VARNINGSINDIKATORER OCH MEDDELANDEN ... 93
SYMPTOM OCH LÖSNINGAR ... 96

Övrig information ... 103
UNDERHÅLL ... 103
ANVÄNDA KAMERAN UTOMLANDS ... 104
ORDLISTA ... 105

Specifikationer ... 106

Snabbstartshjälp

Denna snabbstartshjälp introducerar sig till grundanvändningen och -funktionerna hos videokameran. Se referenssidorna för ytterligare information.

STEG1: Komma igång

1 Sätt in batteriet på batteriplatsen. ➥sidan 19

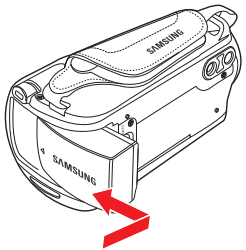

2 Ladda batteriet fullt. ➥sidan 20

3 Sätt i minneskortet. ➥sidan 30

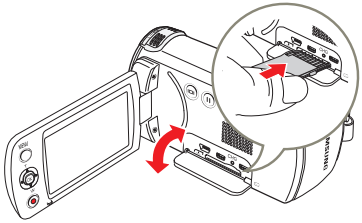

STEG2: Spela in med kameran

1 Öppna LCD-skärmen och tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
- Ställ in [**linsskyddets reglage (öppna/stäng)**] till öppna (◖). ➥sidan 15

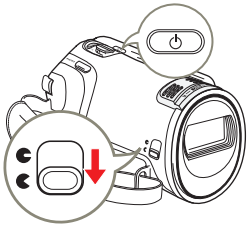

2 Om du vill spela in videor trycker du på knappen [**Inspelning start/stopp**] eller, för att lagra bilder, trycker du på knappen [**PHOTO**]. ➥sidorna 35, 38

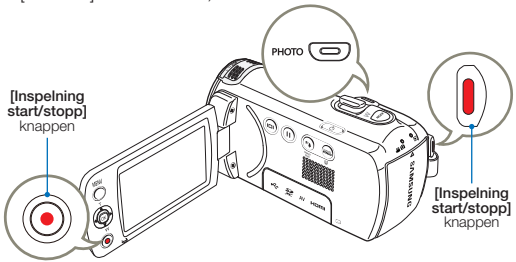

STEG3: Spela upp videor eller foton

Visa videor eller foton på LCD-skärmen

Du hittar lätt önskade inspelningar med hjälp av indexskärmen med miniatyrer.

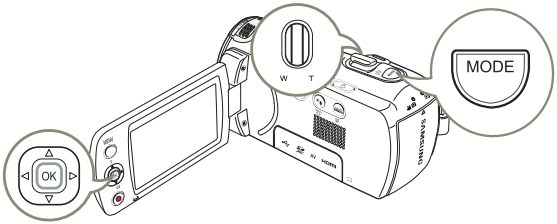

1 Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget (▶).

2 Välj video eller bildminiatyrindex med [**Zoom**]-spaken.

3 Tryck på [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] knappen för att välja önskad video eller önskat foto och tryck sedan på [**Kontroll (OK)**] knappen.

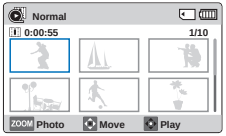

Visa på en TV

Du får detaljerad och skarp videokvalitet på den anslutna TV:n.
➥sidorna 81~83

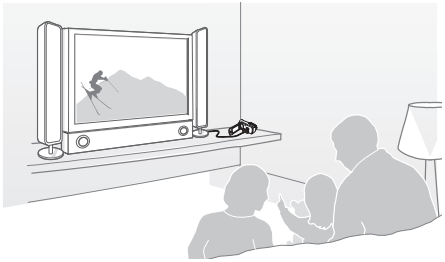

STEG4: Spara inspelade videor / bilder

Genom att använda programmet Intelli-studio som finns integrerat i din videokamera kan du importera video/bilder till datorn, och redigera eller dela video/bilder med dina vänner. För detaljer, se sidorna 86~89.

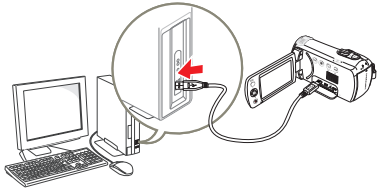

Importera och visa video/bilder från datorn

1 Starta programmet Intelli-studio genom att ansluta kameran till din PC via USB-kabel.
   - Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios huvudfönster.Klicka på **Yes (Ja)** för att slutföra uppladdningsprocessen så visas följande popupfönster.

2 Nya filer sparas i datorn och registreras i **Contents Manager** i programmet Intelli-studio.
   - Du kan ordna filerna efter olika kriterier, t.ex. ansikte, datum etc.

3 Du kan dubbelklicka på filen du vill starta uppspelningen av.

Dela videor/bilder på youTube/Flickr/Facebook

Dela med dig av dina upplevelser genom att ladda upp foton, bildspel och videor direkt till en webbplats med bara ett klick. Klicka på filen **Share** ( ) → **Upload** i webbläsaren. ➥sidan 89

Intelli-studio körs på PC:n automatiskt så fort kameran ansluts till en Windows-dator (när du anger **PC Software: On (PC-program: På)**). ➥ sidan 79

STEG5: Radera videor eller bilder

Om lagringsmediet är fullt kan du inte spela in nya videor eller bilder. Ta bort videor eller bildinformation som har sparats på en dator från lagringsmediet. Sedan kan du spela in nya videor eller bilder på nyligen frigjort utrymme på lagringsmediet.

[**MODE**]-knapp → uppspelningsläget ( ) → [**MENU**]-knapp → **Delete (Radera)** ➥sidan 70

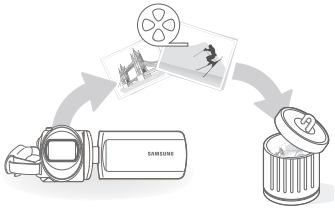

Lära känna videokameran

PACKA UPP

Din nya kamera levereras med följande tillbehör. Kontakta Samsungs kundtjänst om något av detta saknas i lådan.

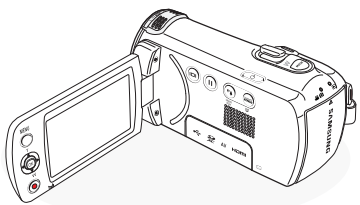

Modellnamn	Inbyggt minne	Lins
HMX-F90 HMX-F91 HMX-F900 HMX-F910 HMX-F920	-	52x (Optisk), 70x (Intelli), 130x (Digital)

- Formen är samma för alla modeller. Bara färgen skiljer sig.
- Varje tillbehörs exakta utseende kan variera beroende av modell.
- Innehållet kan variera beroende på försäljningsplats.
- Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare om du vill köpa delar och tillbehör. SAMSUNG ansvarar inte för minskad batterilivslängd och felfunktion som orsakas av obehörig användning av tillbehör, såsom strömadapter eller batterier.
- Minneskortet är inte inkluderat. Se sidan 31 för att hitta kompatibla minneskort till din videokameran.

Kontrollera dina tillbehör

Batteri

Strömadapter

USB-kabel

Audio-/Video-kabel



Snabbstartshjälp

Tillbehör

Micro HDMI-kabel

Bärväska

Batteriladdare

Minneskort/Minneskortsadapter

KAMERANS DELAR

Framsidan och Vänster Sida

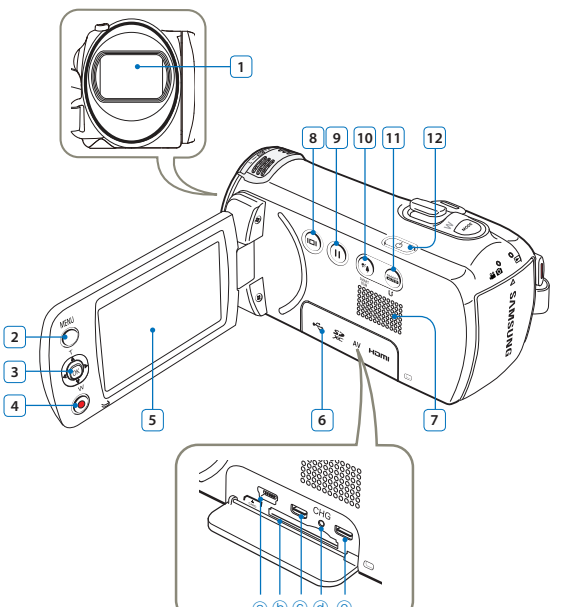

1	Lins
2	MENU-knapp
3	Kontrollknapp (Upp/Ned/Vänster/Höger/OK) / Zoomknapp (T/W)
4	Knappen Inspelning start/stopp
5	LCD-skärm
6	Minneskorts-/uttagsskydd ⓐ USB-uttag ( ) ⓑ Minneskortplats ( ) ⓒ AV-uttag (AV) ⓓ CHG-indikator (laddning) ⓔ HDMI-uttag (HDMI)
7	Inbyggd högtalare
8	Visnings ( ) knapp
9	Inspelningspaus/återupptagningsknapp ( )
10	Motljus-knapp ( ) / SMART BGM-knapp
11	SMART AUTO ( )-knapp / Knappen Share (Dela) ( )
12	Strömknappen ( )

Höger sida och ovansida / Undersidan

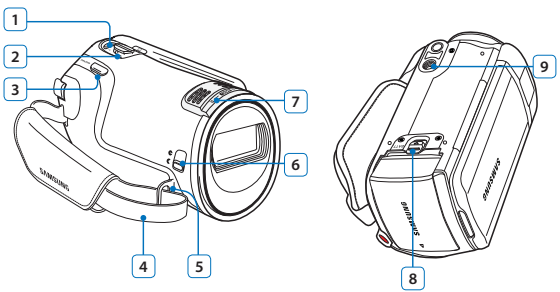

1	MODE-knapp
2	Zoomreglage (T/W)
3	PHOTO-knapp / My Clip-knapp
4	Handtagsrem
5	Krok för handtagsrem
6	Reglage för att öppna ( ) /stänga ( ) linsen
7	Inbyggd mikrofon
8	Batterispärr (BATT.)
9	Stativfäste

Baksidan

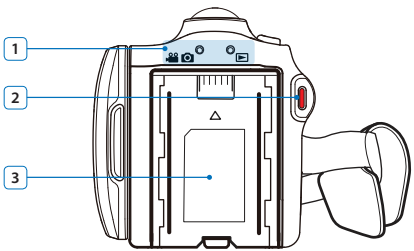

1	Lägesindikator : Inspelningsläge (film/foto) : Uppspelningsläge
2	Knappen Inspelning start/stopp
3	Batterifack

Täck inte över mikrofonen eller linsen under inspelning.

IDENTIFIERA SKÄRMENS SYMBOLER

De tillgängliga funktionerna varierar beroende på valt användarläge och olika indikatorer visas beroende på inställningsvärden.

- Den här skärmmenyn visas endast i inspelningsläge ( ).
- Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

Inspelningsläge för film och foto

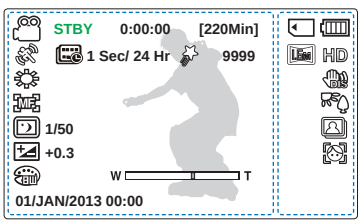

- **Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.**
- OSD-indikatorerna är baserade på minneskapacitet för 16GB (inbyggt minne).
- Funktioner som är markerade med * sparas inte när videokameran startas igen.
- Skärmindikatorer och ordning kan ändras utan föregående meddelande.
- Det totala antalet inspelningsbara foton är baserat på tillgängligt utrymme på lagringsmediet.
- Antalet inspelningsbara stillbilder på OSD är maximalt 9,999.

Vänster sida av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
/	Filminspelning (film/foto)
STBY / ● / ▮▮ / ▶▶	Användningsstatus (Standby/ Inspelning/Paus/Fotolagring)
0:00:00 [220Min]	Tidsräknare (filminspelningstid: återstående inspelningstid)
/ SMART AUTO	iSCENE* / Smart Auto
	Time Lapse REC (Intervallinspeln.)*
	My Clip
9999	Bildräknare (totalt antal inspelade bilder)
	White Balance (Vibalans)*
MF	Manual Focus (Manuell fokus)*
1/50	C.Nite
+0.3	EV (Exponeringsvärde)*
W T W T	Zoom (Optisk zoom/Intelli-Zoom/Digital zoom)
	Digital Special Effect (Digital specialeffekt)
01/JAN/2013 00:00	Date/Time Display (Datum-/tidvisning)

Höger del av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
	Lagringsmedia (minneskort)
	Batteriinformation (återstående batterinivå)
, HD	Photo Resolution (Fotoupplösning), Video Resolution (Videoupplösning)
	Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))
	Back light (Motljus)
	Cont. shot (Kont. Insp.)
	Face Detection (Ansiktsdetektering)

- Den här skärmmenyn visas endast i videoinspelningsläge ( ).
- Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

Videouppspelningsläge: Miniatyrvy

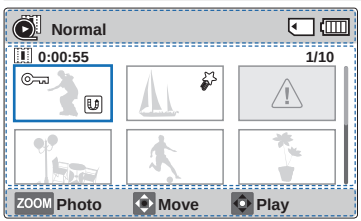

Översida av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
	Videouppspelningsläge
	Lagringsmedia (minneskort)
	Batteriinformation (Återstående batterinivå)

Underdel av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
ZOOM	Knappguide

Mitten av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
0:00:55	Inspelningstid
1/10	Aktuell bild / Totalt antal inspelade bilder
	Protection (Skydda)
	Delningsmärke
	My Clip
	Felfil
	Rullningslist

Videouppspelningsläge: Enkel visning

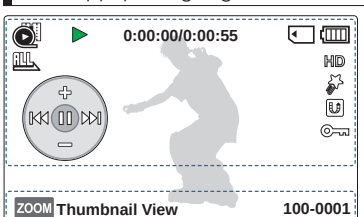

Översida av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
	Videouppspelningsläge
▶/II/◁◁/▷▷	Uppspelningsstatus (Spela upp/ Paus/Sökning i uppspelning)
0:00:00/0:00:55	Tidskod (Förfluten tid/ inspelningstid)
	Lagringsmedia (minneskort)
	Batteriinformation (Återstående batterinivå)
	PlayOption (Uppspelningsalt)
HD	Video Resolution (Videoupplösning)
	My Clip

Indikator	Betydelse
	Delningsmärke
	Protection (Skydda)
	Snabbmeny

Underdel av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
ZOOM	Knappguide
100-0001	Filnamn (filnummer)

- Den här skärmmenyn visas endast i fotouppspelningsläge ( ).
- Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

Fotouppspelningsläge: Miniatyrvy

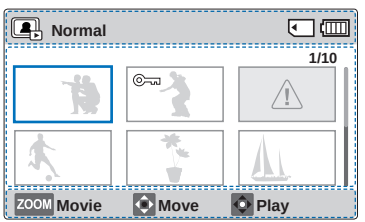

Översida av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
	Fotouppspelningsläge
	Lagringsmedia (minneskort)
	Batteriinformation (Återstående batterinivå)

Underdel av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
ZOOM	Knappguide

Mitten av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
1/10	Aktuell bild / Totalt antal inspelade bilder
	Protection (Skydda)
	Felfil
	Rullningslist

Fotouppspelningsläge: Enkel visning

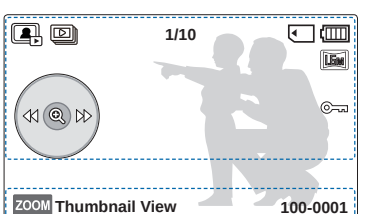

Översida av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
	Fotouppspelningsläge
	Slide Show (Bildspel)
1/10	Aktuell bild / Totalt antal inspelade bilder
	Lagringsmedia (minneskort)
	Batteriinformation (Återstående batterinivå)
	Photo Resolution (Fotoupplösning)

Indikator	Betydelse
	Protection (Skydda)
	Snabbmeny

Underdel av LCD-skärmen

Indikator	Betydelse
ZOOM	Knappguide
100-0001	Filnamn (Filnummer)

SÄTTA I/MATA UT BATTERIET

Sätta i batteriet

För in batteriet tills du hör ett lätt klick.

- Kontrollera att logotypen för SAMSUNG är vänd framåt när videokameran är placerad så som visas på bilden.

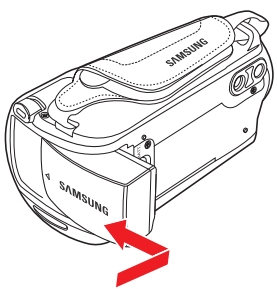

Mata ut batteriet

1. Tryck försiktigt reglaget [**Batterispärren (BATT.)**] i den riktning som visas i diagrammet för att mata ut batteriet.
2. Tryck ned och lyft batteriet för att dra ut det i den riktning som bilden visar.

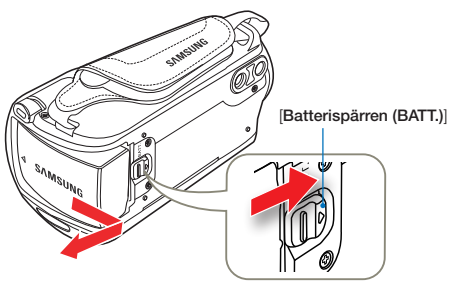

- Använd endast batterier som är godkända av Samsung. Använd inte batterier från andra tillverkare. I annat fall finns det risk för överhettning, brand eller explosion.
- Samsung ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att icke-godkända batterier används.
- Ta ur batteriet och förvara det separat när inte videokameran används.
- Vi rekommenderar att du köper ett eller fler extrabatterier så att du kan använda videokameran under en längre tid.

LADDNING AV BATTERIET

Du kan ladda batteriet med USB-kabeln och strömadaptern.

Kontrollera att du använder den medföljande USB-kabeln eller strömadaptern när batteriet laddas. Om du använder en annan strömadapter till kameran kommer den inte att fungera som den ska och batteriet kanske inte laddar. Den kan även orsaka elektrisk stöt eller brand.

Ladda batteriet med strömadaptern

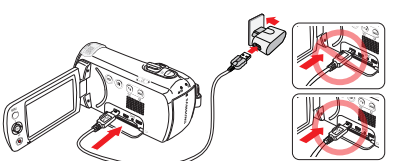

Ladda genom att ansluta till en dator

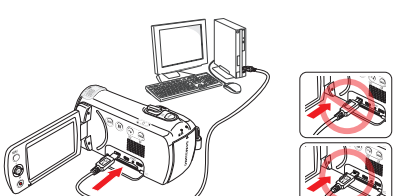

1 Sätt i batteriet i videokameran. ➥sidan 19

2 Öppna kontaktskyddet på enheten.

3 Ladda batteriet med USB-kabeln och strömadaptern.
- Lampan CHG (laddar) lyser och laddningen startar. När batteriet är fulladdat lyser laddningslampan grön. ➥sidan 21

- Om du laddar batteriet i låga temperaturer kan det ta längre tid innan det blir fulladdat eller så kanske det inte blir fulladdat alls (grön lampa lyser inte).
- Se till att det inte finns några främmande föremål i kontakten eller uttaget när du ansluter strömadaptern till videokameran.
- Om du använder en strömadapter ska du placera den nära vägguttaget. Om du upplever felfunktion vid användning av kameran ska du omedelbart ta ur strömadaptern från vägguttaget.
- Använd inte strömadaptern på en trång plats, exempelvis mellan möbler.
- Se till att slå av videokameran innan du kopplar från strömadaptern. Annars kan lagringsmediet eller data skadas.

- Om du spelar in inomhus och har tillgång till ett vägguttag kan det vara bra att använda strömadaptern istället för batteriet.
- Vi rekommenderar att du laddar batteriet i en omgivande temperatur på 10°C ~ 30°C.
- Men du behöver längre laddningstid när strömmen är på. Vi rekommenderar att du låter kameran vara frånslagen under laddningen.
- Videokameran fungerar inte med enbart strömförsörjning via USB. Använd strömadapter eller batteri för att använda videokameran.
- Om du använder videokameran medan batteriet laddar kan det ta längre tid.
- En adapter krävs i vissa länder. Om du behöver en köper du den från din leverantör.

KONTROLLERA BATTERIET

Du kan kontrollera laddningsstatus och återstående batterikapacitet.

Kontrollera laddningsstatus

Färgen på laddningslampan varierar beroende på statusen för effekten eller laddningen.

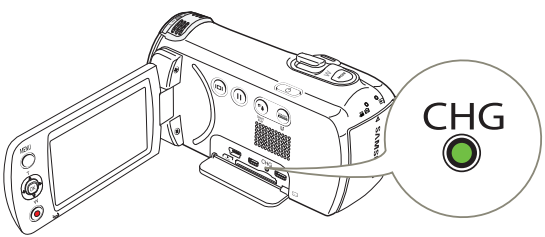

Laddningslampa (CHG)

Laddningsstatus	Laddas	Fulladdat	Fel
Lysdiodens färg	(Orange)	(grön)	(Blinkar orange)

Batterinivåskärm

Batterinivåskärmen visar batteristyrkan som återstår i batteriet.

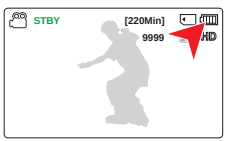

Batterinivåindikator	Status	Meddelande
	Fulladdat	-
	75%~50%	-
	50%~25%	-
	25%~5%	-
	mindre än 5%	-
	Urladdat (blinkar): Apparaten stängs snart av. Byt eller ladda batteriet så fort som möjligt.	-
-	Enheten stängs av efter tre sekunder.	**Low battery (Låg batterinivå)**

Angivelserna ovan är baserade på ett fulladdat batteri vid normal driftstemperatur. Låg omgivningstemperatur kan påverka driftstiden.

Tillgänglig användningstid för batteriet

Batterityp		IA-BP105R		IA-BP210R	
Laddningstid	Ladda batteriet med strömadaptern	cirka 160 min.		cirka 300 min.	
	Ladda genom att ansluta till en dator	cirka 160 min.		cirka 300 min.	
Upplösning		HD	SD	HD	SD
Kontinuerlig inspelningstid		cirka 100 min.	cirka 80 min.	cirka 200 min.	cirka 160 min.
Uppspelningstid		cirka 200 min.		cirka 400 min.	

- Laddningstid: Ungefärlig tid i minuter som krävs för full laddning av ett helt urladdat batteri.
- Inspelnings-/uppspelningstid: Ungefärlig tillgänglig tid när du har laddat batteriet helt.
- Tiden är endast för referens. Angivna siffror är uppmätta i Samsungs testmiljö och kan variera beroende på användare och förhållanden.
- Inspelnings- och uppspelningstider kan bli kortare om du använder videokameran i låga temperaturer.
- Vi rekommenderar att du använder en strömadapter när du använder funktionen Förfl. tid.

Kontinuerlig inspelning (utan zoom)

Videokamerans kontinuerliga inspelningstid som visas i tabellen visar tillgänglig inspelningstid när kameran är i inspelningsläge utan att några andra funktioner används efter att inspelningen påbörjats. Batteriet kan ladda ur 1,5 gånger snabbare än den här referensen anger om du använder funktionerna inspelningsstart/-stopp, zoomen och uppspelning. Förbered extra batterier för att vara beredd på att den faktiska inspelningstiden kan vara 60 % av vad som anges ovan.

Använda en växelströmkälla

Vi rekommenderar att du använder strömadapter för att slå på kameran från en strömkälla i hemmet när du spelar in och spelar upp med kameran inomhus. Anslut på samma sätt som när du laddar batteriet. ➥sidan 20

- Uppladdningstiden kan variera beroende av återstående batterikapacitet.
- Beroende på datorspecifikationer kan laddningstiden förlängas.

Om batteriet

- **Batteriegenskaper**
  Ett litiumjonbatteri är litet och har hög kapacitet. Låg omgivande temperatur (under 10ºC) kan förkorta livslängden och påverka dess funktion. Placera i det här fallet batteriet i fickan för att värma det och installera det sedan i videokameran.
- **Se till att förvara batteriet separat efter användning.**
  - En liten mängd batterikraft förbrukas när batteriet sitter kvar i videokameran trots att videokameran är avstängd.
  - Om batteriet sätts i och får sitta i videokameran under en längre tid kommer batteriet att laddas ur. Batteriet kan inte användas även om det är laddat.
  - Om batteriet inte används under en längre tid ska du ladda det helt och använda slut det på kameran en gång var 3 månad för att bevara fullgod funktion.
- **Förbered det extra batteriet när du ska använda videokameran utomhus.**
  - Låg temperatur kan förkorta inspelningstiden.
  - Ta med dig den medföljande USB-kabeln och strömadaptern för att ladda batteriet när du är ute och reser.
- **Kontrollera om batteriterminalen är skadad om batteriet faller ned.**
  - Om batteri med skadad terminal installeras i videokameran kan det skada kameran.
- **Ta ur batteriet och minneskortet ur videokameran och koppla från strömadaptern efter användning.**
  - Förvara batteriet på en sval, torr och stabil plats. (Rekommenderad temperatur: 15ºC~ 25ºC, Rekommenderad luftfuktighet: 40%~ 60%)
  - För hög eller låg temperatur förkortar batterilivslängden.
  - Batteriterminalerna kan bli rostiga eller inte fungera korrekt om batteriet förvaras på en rökig eller dammig plats.
- **Kasta ett förbrukat batteri i återvinningen.**
- **Batteriets livslängd är begränsad.**
  - Batteriet når slutet av sin livslängd om användningstiden förkortas efter att det har laddats helt. Byt mot ett nytt.
  - Batteriets livslängd kan variera beroende på förvaring, drift och användningsförhållanden.

SLÅ PÅ/AV KAMERAN

1 Öppna LCD-skärmen och tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
   • Ställ in [**linsskyddets reglage (öppna/stäng)**] till öppna (◖).

2 Tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå av videokameran.

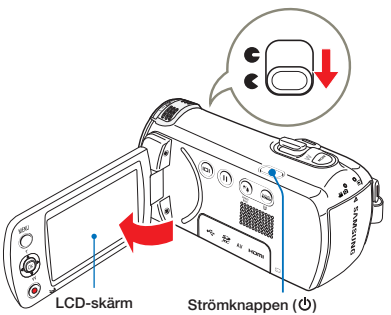

Kameran kör en självdiagnos när den slås på. Om ett varningsmeddelande visas ska du läsa 'Varningsindikatorer och meddelanden' (➥sidorna 93~95) och vidta motsvarande åtgärd.

Vid användning av den här kameran för första gången

När du använder produkten första gången eller återställer den visas skärmvisningen för datum- och tidszon som startskärm.
Ställ in datum och tid. ➥sidan 25

SÄTTA KAMERAN I ENERGISPARLÄGE

Om du vill att kameran under en längre tid ska aktivera följande funktioner kan du förhindra att den drar onödigt mycket energi och att den reagerar snabbare från energisparlägena.

Viloläge

Videokameran växlar till viloläge när LCD-skärmen stängs och om kameran sedan inte används under 20 minuter kommer den att stängas av. Om **Auto Power Off: 5 Min (Autoavstängning: 5 min)** är inställt stängs kameran av efter 5 minuter.
Om du öppnar LCD-skärmen under viloläge, avbryts viloläget och kameran återgår till senaste användningsläget.

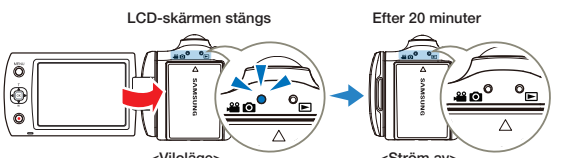

- Energisparläget fungerar inte i följande fall:
  - Under inspelning, uppspelning eller visning av ett bildspel.
  - När LCD-skärmen är öppen.
- Videokameran förbrukar mindre batterikraft i energisparläget. Om du däremot använder videokameran under längre tid så rekommenderar vi att du slår av kameran genom att trycka på [**Strömknappen** (⏻)] när den inte används.

STÄLLA IN TIDSZON OCH DATUM/TID FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ställ i det datum och den tid som gäller i ditt område när du slår på produkten första gången.

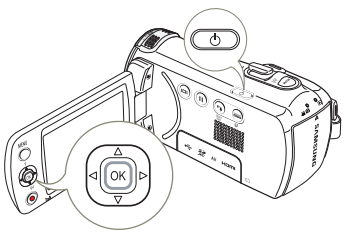

1 Öppna LCD-skärmen och tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
   - Skärmen för inställning av datum och tid visas.

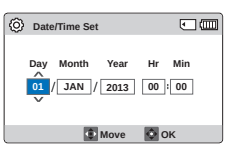

2 Välj datum- och tidsinformation och ändra inställningsvärdena med knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**].

3 Se till att klockan är korrekt inställd och tryck sedan på [**Kontroll (OK)**].

- Året kan ställas in upp till 2037.
- Ställ in **Date/Time Display (Datum-/tidvisning)** till **On (På)**.
  ➥sidan 76
- När inställningen är gjord kommer datum och tid automatiskt att registreras på ett särskilt dataområde på lagringsmediet.

Inbyggt laddningsbart batteri

- Kameran har ett inbyggt, laddningsbart batteri som lagrar datum- och tidsinställningar även när strömmen är frånslagen.
- När batteriet är helt urladdat återställs datum och tid till standardvärdena och du måste ladda det inbyggda laddningsbara batteriet. Ställ in datum och tid igen.

Ladda det inbyggda laddningsbara batteriet

- Det inbyggda batteriet laddas alltid när kameran är ansluten till ett vägguttag med strömadaptern eller när batteriet är isatt.
- Om du inte ansluter kameran till strömadaptern eller inte ansluter batteriet på omkring 48 timmar laddar det inbyggda batteriet ur. Om så sker ska du ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta med USB-kabeln och strömadaptern i cirka 12 timmar.

STÄLLA IN ANVÄNDARLÄGEN

Du växlar användarläge i följande ordning varje gång du trycker på knappen [**MODE**].

Inspelningsläge ( ) ↔ Uppspelningsläge ( )

- Lägesindikatorn tänds varje gång användarläget ändras.

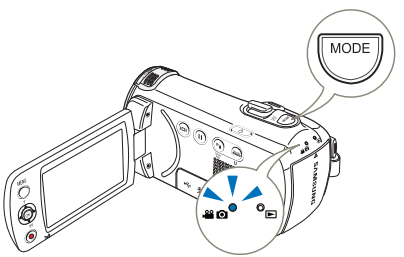

Läge	Indikator	Funktioner
Inspelningsläge		Att spela in film eller foton.
Uppspelningsläge		Spela upp videor eller foton.

Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.

VÄXLA INFORMATIONSVISNINGSLÄGE

Du kan visa eller dölja information på skärmen.

Tryck på [**Visnings ( )**] knapp.

- De fulla och minimala visningslägena alterneras.

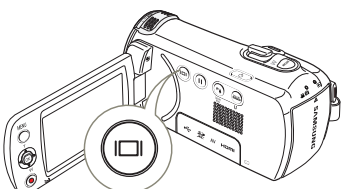

<Fullt visningsläge>

<Minimalt visningsläge>

- Varningsindikatorer och meddelanden kan visas beroende på inspelningsförhållandena.
- I menyn avaktiveras [**Visnings ( )**] knapp.

ANVÄNDA SNABBVALSMENYN (OK GUIDE)

Snabbvalsmenyn (OK guide) visar de mest använda funktionerna i det valda läget. Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] för att visa snabbvalsmenyn för ofta använda funktioner på LCD-skärmen.

Till exempel: Genom att ställa in EV (Exposure Value) i filminspelningsläget via snabbvalsmenyn (OK guide).

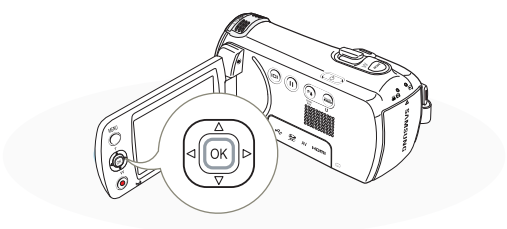

1 Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] i läget STBY.
- Snabbvalsmenyn (OK guide) visas.

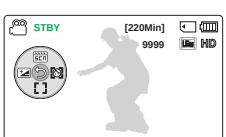

2 Använd knappen [**Kontroll (Vänster)**] för att välja läget **EV**.
- Tryck på knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att justera exponeringen under visning av en bild på LCD-skärmen.

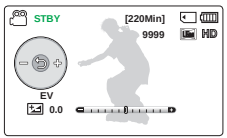

3 Tryck på [**Kontroll (OK)**] för att bekräfta ditt val.
- Tryck på [**Kontroll (OK)**] för att avsluta snabbvalsmenyn.
- Inställningarna för exponeringsvärdet används och indikatorn (±) och inställningsvärdet visas.

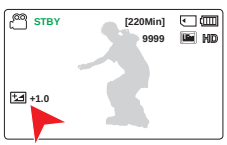

- Snabbvalsmenyn (OK guide) kan inte användas i läget SMART AUTO.
- Instruktionen ovan visar ett exempel på inställning av EV-läge i inspelningsläge. Inställningsprocessen kan variera med menyalternativ.
- Snabbvalsmenyn visas kort. Snabbvalsmenyn visas igen när du trycker på knappen [**Kontroll (OK)**].

Genvägsfunktion med joysticken kontroll

Knapp	Inspelningsläge ( )	Uppspelningsläge ( )		Menyval
		Filmuppspelningsläge ( )	Fotouppspelningsläge ( )	
OK	- Åtkomst till snabbvalsmenyn - Bekräfta val - Avsluta snabbvalsmenyn	- Åtkomst till snabbvalsmenyn - Uppspelning/paus	- Åtkomst till snabbvalsmenyn - Uppspelningszoom	Bekräftar val
UPP	- iSCENE - Zoom (tele)	Ökar volymen	-	Flyttar markören uppåt
NER	- Focus (Fokus) - Zoom (wide)	Minskar volymen	-	Flyttar markören nedåt
VÄNSTER	EV	- Sökning i uppspelning RPS-hastighet (Reverse Playback Search): x2→x4→x8→x16 - Gå bakåt eller framåt i uppspelning	Föregående bild	Går till föregående meny
HÖGER	Face Detection (Ansiktsdetektering)	- Sökning i uppspelning FPS-hastighet (Forward Playback Search): x2→x4→x8→x16 - Gå framåt i uppspelning	Nästa bild	Går till nästa meny

VÄLJA SPRÅK

Du kan välja vilket språk du vill visa på menyskärmen.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)**.

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja **Language**, och tryck sedan på [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskat skärmspråk och tryck sedan på [**Kontroll (OK)**].

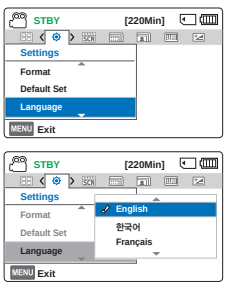

4 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

- Skärmen uppdateras och det valda språket visas.

- Alternativen för **Language** kan ändras utan föregående meddelande.
- Det valda språket återställs även utan batteriet.
- Datum- och tidsformat kan ändras beroende på valt språk.

MATA IN/MATA UT MINNESKORTET (MEDFÖLJER EJ)

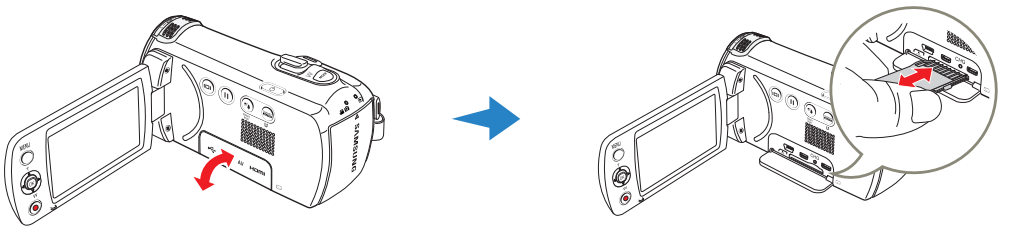

Sätta i ett minneskort

1 Stäng av videokameran.

2 Öppna minneskortsluckan som bilden visar.

3 Sätt i minneskortet på platsen tills det klickar till.
- Kontrollera att terminalen är vänd uppåt när kameran är placerad så som visas på bilden.

4 Stäng luckan.

Mata ut ett minneskort

1 Stäng av videokameran.

2 Öppna minneskortsluckan som bilden visar.

3 Tryck lätt på minneskortet för att mata ut det.

4 Dra ut minneskortet från kortplatsen och stäng luckan för minneskortet.

- För att undvika dataförlust kan du slå av videokameran genom att trycka på [**Strömknappen** (⏻)] innan du matar in eller ut minneskortet.
- Tryck inte för hårt på minneskortet. Minneskortet kan hoppa ut.
- Om du matar ut minneskortet ut kameran när den är påslagen stängs den av.

Kameran stöder endast SD-, SDHC- och SDXC-kort.
Kompatibiliteten med kameran kan variera beroende på tillverkare och typer av minneskort.

VÄLJA ETT LÄMPLIGT MINNESKORT (MEDFÖLJER EJ)

Kompatibla minneskort

- Du kan använda SD-, SDHC- och SDXC-kort med den här kameran. Vi rekommenderar att du använder SDHC-kort. SD-kort stöder upp till 2 GB. SD-kort som är större än 2 GB kan inte garanteras normal användning med den här kameran.
- MMC (Multi Media Card) och MMC Plus stöds inte.
- Kompatibel minneskortskapacitet:
  - SD: 1GB ~ 2GB
  - SDHC: 4GB ~ 32GB
  - SDXC: ~ upp till 64GB
- Om du använder icke godkända minneskort kan inte produkten spela in videor på rätt sätt och du kan gå miste om inspelningar.
- Minneskort som släppts efter lanseringen av den här produkten kanske inte är kompatibla med produkten.
- När kameran används med minneskort med 6MB/s (Klass 6) eller över kan den vara stabil.
- SD/SDHC/SDXC-minneskortet stöder spärr för mekaniskt skrivskydd. Genom att ställa in reglaget förhindrar du oavsiktlig radering av filer som lagras på kortet. För att aktivera skrivläge flyttar du reglaget uppåt mot kontaktblecken. För att aktivera skrivskydd för du reglaget nedåt.
- SDHC/SDXC-kort är en högre version av SD-minneskort och stöder högre kapacitet än SD-minneskorten.
- SD-kort kan inte användas med aktuella SD-aktiverade värdenheter.

Minneskort som kan användas

Använda minneskortsadapter

För att använda ett micro-minneskort med en dator eller kortläsare måste du sätta i det eller mata in det i en adapter.

Hantera ett minneskort

- Skadade data kan inte återställas. Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia med viktiga data på datorns hårddisk.
- Om du stänger av kameran eller tar ur minneskortet under formatering, radering, inspelning eller uppspelning kan du förlora information.
- Om du ändrar ett fil- eller mappnamn som lagrats på minneskortet med datorn kan det hända att videokameran inte kan läsa filen.
- Minneskortet hantera inte dataåterställningsläge. Därför ska du vara observerant på att minneskortet inte skadas under inspelningen.
- Se till att minneskortet formateras med produkten. Om minneskortet har formaterats med en dator eller annan enhet kan användning på den här produkten utan formatering leda till problem med inspelning och/eller uppspelning. Samsung ansvarar inte för skada på inspelat innehåll till följd av sådana orsaker.
- Du måste formatera nya minneskort och minneskort med information som produkten inte kan läsa eller som har sparats av en annan enhet. Observera att formatering raderar alla data på minneskortet och att raderade data inte kan återställas.
- Ett minneskort har en viss livslängd. Om du inte kan spela in ny data måste du köpa ett nytt minneskort.
- Använd det inte på en plats där temperaturen är hög eller där det är fuktigt eller dammigt.
- Låt inte främmande partiklar samlas på minneskortets kontakter. Använd en mjuk och torr trasa när du rengör dem.
- Klistra inte något annat än kortets etikett på platsen för etikett.
- Använd inte ett skadat minneskort.
- Förvara minneskortet utom räckhåll för barn, de kan svälja det.

Kameran stöder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort, vilket ger ett bredare urval av kort!

Hastigheten för datalagring kan variera, beroende på tillverkare och produktionssystem.

- SLC (single level cell) system: snabbare skrivhastighet aktiverad.
- MLC (multi level cell) system: endast lägre skrivhastigheter stöds.

För bästa resultat, rekommenderar vi att du använder ett minneskort som stöder högre skrivhastighet.
Användare som använder ett minneskort med låg skrivhastighet för inspelning av video kan ha problem med att lagra videon på minneskortet.
Du kan även förlora data för videon under inspelningen.
I ett försök att lagra alla delar av den inspelade videon tvingar kameran filmen att lagras på minneskortet och visar ett varningsmeddelande:
Low speed card. Please record at a lower resolution. (Låghastighetskort. Spela in med lägre upplösning.)
Om du oavsiktligen använder ett låghastighetskort kan upplösning och kvalitet för inspelningen vara lägre än det angivna värdet.
➥sidan 53
Ju högre upplösning och kvalitet, desto mer minne används också.

- Samsung ansvarar inte för dataförluster som orsakas av felaktig användning. (inklusive PC-virus)
- Använd ett fodral för minneskortet för att undvika att data förloras när det hanteras eller på grund av statisk elektricitet.
- Efter användning kan minneskortet bli varmt. Det är normalt och tyder inte på ett fel.

INSPELNINGSBAR TID OCH KAPACITET

Tillgänglig inspelningstid för video

Upplösning	Kapacitet						
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
1280X720/25p	13	27	55	110	220	440	890
720X576/50p (16:9)	13	27	55	110	220	440	890
720X576/50p (4:3)	13	27	55	110	220	440	890

(Enhet: ungefärligt antal minuters inspelningstid)

Antal inspelningsbara foton

Upplösning	Kapacitet						
	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
1696x954 (16:9)	1,650	3,290	6,630	9,999	9,999	9,999	9,999
1280x720 (16:9)	2,270	4,550	9,160	9,999	9,999	9,999	9,999
1600x1200 (4:3)*	1,520	3,030	6,110	9,999	9,999	9,999	9,999
800x600 (4:3)*	2,990	5,970	9,999	9,999	9,999	9,999	9,999

(Enhet: ungefärligt antal bilder)

1GB ≒ 1,000,000,000 byte : Faktisk formaterad kapacitet kan vara mindre, eftersom den inbyggda programvaran använder en del av minnet.

- Siffrorna i tabellen kan variera beroende på inspelningsförhållanden och motiv.
- Ju högre kvalitet och upplösning, desto mer minne används.
- Lägre upplösning och kvalitet ökar komprimeringsfrekvensen och inspelningstiden, men bildkvaliteten blir sämre.
- Bithastigheten ändras automatiskt efter den inspelade bilden. Därför kan även inspelningstiden variera.
- Minneskort som är större än 64GB kanske inte fungerar som de ska.
- Inspelningslängden för inspelningtid kan variera beroende på inställningar.
- Minneskortet som används för att lagra film kan orsaka oskrivbart område, vilket kan resultera i kortare inspelningstid och ledigt minnesutrymme.
- Maximal kontinuerlig inspelningstid är under 20 minuter. Maximal videofilstorlek är 1,8 GB. När videoinspelningstiden är längre än 20 minuter eller om en videofil överskrider 1,8 GB skapas en ny videofil automatiskt.
- Maximalt antal inspelningsbara bilder och videofiler är 9,999.
- Markerade * upplösningar är de upplösningar som används för foton som ska spelas in när du ställer in videoupplösningen till **720X576/50p (4:3)**.

HÅLLA I VIDEOKAMERAN

Justera handtagsremmens längd så att videokameran är stabil när du trycker på knappen [**Inspelning start/stopp**] med tummen.

Om du ändrar så att remmen blir för tajt och använder överdriven kraft när du för in handen kan remhaken på kameran skadas.

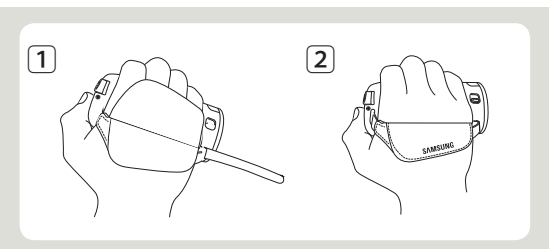

JUSTERA LCD-SKÄRMEN

Den breda LCD-skärmen på kameran ger hög bildkvalitet vid visning.

1 Öppna LCD-skärmen med hjälp av fingret.
- Skärmen öppnas i 90°.

2 Rotera LCD-skärmen mot linsen.
- Du kan rotera den upp till 180° mot linsen och upp till 90° bakåt. För att smidigt kunna titta på inspelningar kan du rotera skärmen 180° mot linsen och sedan vika den bakåt mot enheten.

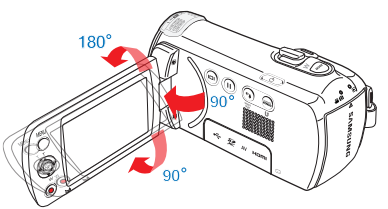

Överdriven rotation kan skada anslutningsfästena mellan skärmen och kameran.

- När LCD-skärmen roteras med 150°~180°, visas motivets vänstra och högra sida omvänt, vilket skapar en spegelvänd bild.
- Rengör skärmen från fingeravtryck och damm med en mjuk trasa.
- För anvisningar gällande inställning av ljusstyrka för LCD-skärmen, se sidan 77.

SPELA IN VIDEO

Ange önskad upplösning före inspelning. ➥sidan 53

- Sätt i minneskortet. ➥sidan 30
- Öppna linsskyddet genom att använda knappen [**Öppna/stäng lins**]. ➥sidan 15
- Tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
- Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget (🎥 📷). ➥sidan 26

Det finns två knappar för [**Inspelning start/stopp**] på videokameran. En är placerad på kamerans baksida och den andra på LCD-skärmen. Välj den zoomspak som fungerar bäst för dig.

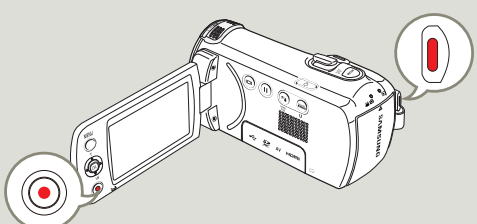

1 Kontrollera ett motiv som ska spelas in.
   - Använd LCD-skärmen.
   - Använd reglaget [**Zoom**] eller knappen [**Zoom**] för att ändra storleken på objektet. ➥sidan 40

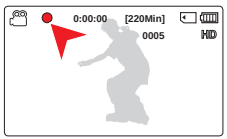

2 Tryck på knappen [**Inspelning start/stopp**].
   - Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.

3 Du stoppar inspelningen genom att trycka en gång till på knappen [**Inspelning start/stopp**].

- Om strömförsörjningen inte är bra eller om ett fel uppstår under inspelning kanske inte videon kan spelas in eller redigeras.
- Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som uppstått vid inspelning eller uppspelning som är orsakade av minneskortsfel.
- Skadade data kan inte återställas.
- Slå inte av kameran eller ta bort minneskort under tiden du arbetar med lagringsmediet. Det kan orsaka skador på lagringsmediet eller sparad data.

- För information på skärmen. ➥sidorna 16~18
- För ungefärlig inspelningstid, se sidan 33.
- Ta ur batteriet när du slutat spela in för att förhindra att batteriet förbrukas i onödan.
- Olika funktioner vid filminspelning. ➥sidorna 52~66.
- Under inspelning kanske vissa knappar inte fungerar. ([**MODE**]-knappen, [**MENU**]-knappen etc.)
- Ljud som spelas in via interna stereomikrofoner på videokamerans främre ovansida. Se till att mikrofonen inte är blockerad.
- Innan du ska spela in något viktigt, testa inspelningsfunktionen och se till att det inte är några problem med bild eller ljud.
- Ljusstyrkan på LCD-skärmen kan justeras i menyalternativen. Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in. ➥sidan 77
- Du kan inte använda ett låst minneskort för inspelning. Du ser ett meddelande med informationen att inspelning är avaktiverad på grund av spärren.
- Om du spelar in videor i en tyst miljö ökar mikrofonkänsligheten för inspelning av omgivande ljud. Den ökade mikrofonkänsligheten kan leda till att produkten spelar in zoomljud under zoomning (zoomljudsmekanismen etc.).
- När du spelar in inomhus eller på en mörk plats så justeras automatiskt ISO-känsligheten. Detta kan störa i effekterna på bilder och du kan inte visa bilder som spelas in på mörka platser på rätt sätt. Vi rekommenderar att du använder professionella produkter, såsom en infraröd produkt vid inspelning på natten.
- En bild kan bli skakig när Antiskak(HDIS)-funktionen aktiveras om kameran monteras på ett stativ eller ställs på en plats där den ska stå helt stilla. Avaktivera Antiskak(HDIS)-funktionen när kameran är monterad på ett stativ.

INSPELNINGSPAUS/ÅTERUPPTAGNING

Med den här kameran kan du pausa tillfälligt under videoinspelning. Med den här funktionen kan du spela in enskilda scener, såsom en video.

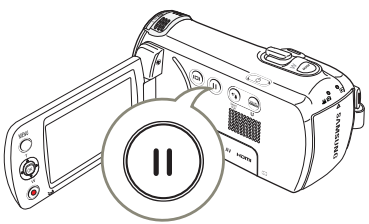

1 Tryck på knappen [**Inspelning start/stopp**].

- Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.

2 Tryck på knappen [**Inspelningspaus/återupptagnings (⏸)**].

- Inspelningspaus och indikatorn (▯▯) visas.
- När du vill fortsätta med inspelningen trycker du på knappen [**Inspelningspaus/återupptagnings (⏸)**].

- Om du ansluter videokameran till datorn via USB i pausläge ansluts den till datorn efter att filen som spelades in fram tills pausläget sparats.
- Om du tar ut minneskortet när kameran är i pausläge slår kameran av strömmen och sparar inte någon video som har spelats in.

TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER MEDAN DU SPELAR IN (MY CLIP-FUNKTION)

Vad är My Clip-funktionen? Du kan tagga bra scener under inspelningen och titta på scenerna taggade som My Clip (🎬) från en lång video.
Videokameran kan också ta foton medan du taggar scener.
My Clip-funktionen aktiveras genom att trycka på knappen [**PHOTO**].

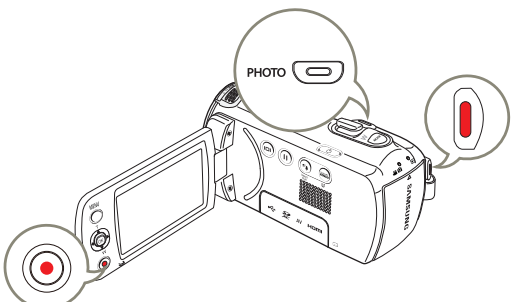

1 Tryck på knappen [**Inspelning start/stopp**].
- Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.

2 Tryck på knappen [**PHOTO**] under alla stora ögonblick vid inspelningen.
- Videokameran taggar scenerna som My Clip (🎬) och tar bilder samtidigt.

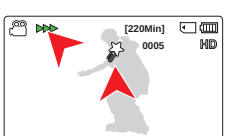

3 Du stoppar inspelningen genom att trycka en gång till på knappen [**Inspelning start/stopp**].

Förstå My Clip-funktionen

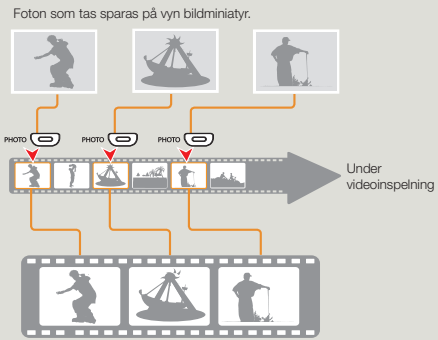
Foton som tas sparas på vyn bildminiatyr.
PHOTO
PHOTO
PHOTO
Under videoinspelning
Du kan extrahera och spela upp scener taggade som "My Clip" (🎬) från en video. ➥sidan 45

- Videkameran kan tagga upp till 5 alternativ som 'My Clip' och ta upp till 5 bilder under inspelning av en video.
- Videokameran taggar en scen från 3 sekunder före till 5 sekunder efter när du trycker på knappen [**PHOTO**] under inspelning.
- Bilder lagras i videoinspelningsupplösning.
- Vid inspelning med tidsförskjutning går det inte att använda funktionen My Clip.
- Du kan även tagga scener för en video genom att trycka på knappen [**PHOTO**] under videouppspelning. ➥sidan 46
- Fotona som tagits spelas inte in om ett fel uppstår under videoinspelning eller om kamerna inte kan slutföra inspelningen.

TA STILLBILDER

Ställ in önskad upplösning innan du spelar in. ➥sidan 54

- Sätt i minneskortet. ➥sidan 30
- Öppna linsskyddet genom att använda knappen [**Öppna/stäng lins**]. ➥sidan 15
- Tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
- Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

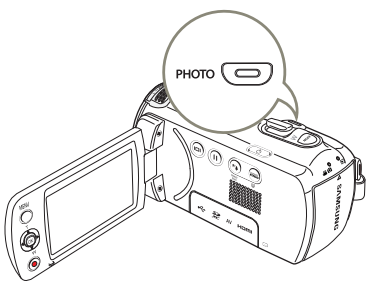

1 Kontrollera ett motiv som ska spelas in.
- Använd LCD-skärmen.
- Använd reglaget [**Zoom**] eller knappen [**Zoom**] för att ändra storleken på objektet. ➥sidan 40

2 Ändra objektet i mitten av LCD-skärmen och tryck.

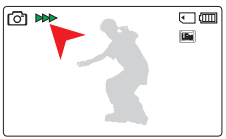

3 Tryck ned knappen [**PHOTO**] helt.
- Ett slutarljud hörs. (om **Shutter Sound (Slutarljud)** är inställd på **On (På)**).
- För att fortsätta inspelningen ska du vänta tills fotot är helt sparat på lagringsmediet.

Använd inte POWER och ta inte ur minneskortet under stillbildstagning, det kan skada lagringsmedia eller data.

- **Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.**
- Hur många bilder som kan spelas in varierar beroende på inspelningsförhållandena och bildupplösningen. ➥sidan 33
- Ljud kan inte spelas in när du tar stillbilder.
- För information på skärmen, se sidorna 16~18.
- Ljusstyrkan på LCD-skärmen kan justeras i menyalternativen. Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in. ➥sidan 77
- För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning se sidorna 52~66.
- Stillbilder följer standarden DCF (Design rule for Camera File system) som etablerades av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE (LÄGET SMART AUTO)

Användarvänlig SMART AUTO optimerar kameran inställningarna automatiskt efter inspelningsförhållandena vilket är bra speciellt för nybörjare.

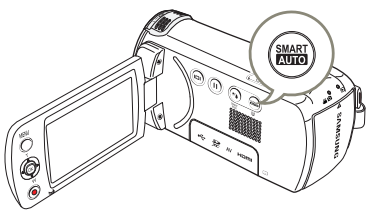

1 Tryck på [**SMART AUTO**] knappen.

- Indikatorn SMART AUTO (SMART AUTO) och för Antiskak(HDIS) (HDIS) visas samtidigt på skärmen.

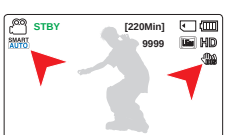

2 Justera motivet på LCD-skärmen.

- Kameran identifierar automatiskt scenen när fokus justeras med kameran.
- Den lämpliga scenikonen visas på LCD-skärmen.

Motivikoner	Betydelse
	Visas vid inspelning av nattmotiv.
	Visas vid inspelning med mycket ljus bakgrund.
	Visas vid inspelning inomhus.
	Visas vid inspelning med närbild.
	Visas vid inspelning av landskapsmotiv.
	Visas vid inspelning i porträttläge.
	Visas vid inspelning av porträttläge utomhus på natten.

3 Tryck på knappen [**Inspelning start/stopp**] eller knappen [**PHOTO**]. ➥sidorna 35, 38

4 För att avbryta läget SMART AUTO trycker du på [**SMART AUTO**] knappen en gång till.

- Ikonerna för SMART AUTO (SMART AUTO) och Antiskak(HDIS) (HDIS) försvinner från skärmen.

- Om det inte finns något identifierat motiv visas ikonen (SMART AUTO).
- Videokameran kanske inte identifierar porträttläget vid inspelning av ett ansikte, beroende på ansiktets position och ljusstyrka.
- Beroende på förhållanden som belysning, kamerarörelser och avståndet till motivet kanske inte motivläget kan identifieras på annat sätt.
- Lägena porträtt och nattporträtt fungerar endast när **Face Detection (Ansiktsdetektering)** är inställd som **On (På)**. ➥sidan 56
- Otillgängliga knappar under användning av SMART AUTO: [**MENU**]-knapp, [**Kontroll (OK)**]-knapp, etc. De flesta inställningar justeras automatiskt i läget SMART AUTO. För att ställa in eller ändra funktioner på egen hand måste du först avaktivera SMART AUTO-läge.
- SMART AUTO måste ställas in före inspelning.

ZOOMA IN/UT

Använd zoomfunktionen för närbild eller vidvinkel. Med den här kameran kan du spela in med en 52x optisk zoom, en 70x Intelli-zoom och en 130x digital zoom.

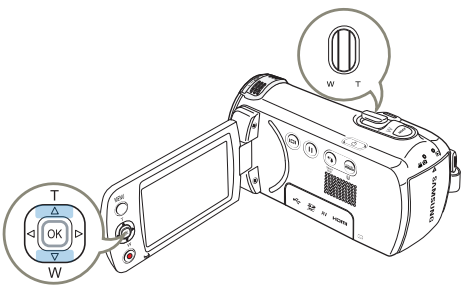

Zooma in (T)

För reglaget [**Zoom**] mot [**T**] (telefoto).
(Du kan även använda knappen [**Kontroll (Upp)**] på LCD-skärmen.)

- Motivet som finns förstoras gradvis och kan spelas in.

Zooma ut (W)

För reglaget [**Zoom**] mot [**W**] (vidvinkel).
(Du kan även använda knappen [**Kontroll (Ner)**] på LCD-skärmen.)

- Motiven flyttas längre bort.
- Det minsta zoomförhållandet är motivets originalstorlek i utzoomningen.

W: Vidvinkel **T**: Telefoto

- Zoomning över 70x görs digitalt och kallas därför digital zoom. Digital zoom finns tillgänglig upp till 130x. ➥sidan 62
- Minsta avståndet mellan videokamera och motiv, för att för fokus, är cirka 1cm för vidvinkel och 1m för tele.
- Optisk zoom behåller bildkvaliteten, med digital zoom kan bildkvaliteten försämras.
- I så fall använder du **Focus: Manual (Fokus: Manuell)**. ➥sidan 58
- Vi rekommenderar att du använder **Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))** när du spelar in och objektet är inzoomat.
- Om zoomen används mycket förbrukas batteriet snabbare.
- Om du zoomar under inspelning kan kameran komma att spela in ljudet på [**Zoom**]-reglaget eller [**Zoom**]-knappen.
- När du använder zoomfunktionen kan hastigheten ökas eller minskas genom att använda [**Zoom (T/W)**]-reglaget. Om du för den snabbt ökar zoomhastigheten. [**Zoom (T/W)**]-knappen på skärmen kan inte ändra zoomhastigheten.
- När du ställer in Videoupplösning till **1280x720/25p** fungerar inte funktionen Intelli Zoom.

ANVÄNDA BAKGRUNDSBELYSNINGSKNAPPEN

När motivet belyses bakifrån fungerar den här funktionen som ljuskompensation så att motivet inte blir för mörkt.

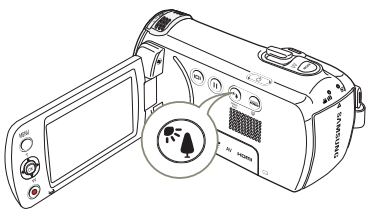

Tryck på knappen för [**Motljuskompensation** ( )] för att växla mellan på och av för läge med bakgrundsbelysning.

Motljuskompensation används när motivet är mörkare än bakgrunden:

- Motivet står framför ett fönster.
- Motivet befinner sig framför en bakgrund med snö.
- Motivet är utomhus och bakgrunden är mörkt.
- Ljuskällan är för stark.
- Den person som spelas in har på sig vita eller blänkande kläder och står framför en ljus bakgrund.
- Personens ansikte är för mörkt för att urskilja ansiktsdragen.

<BLC av>

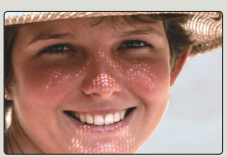

<BLC på>

ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE

- Du kan växla till uppspelningsläge genom att trycka på knappen [**MODE**].
- Inspelade videor eller bilder visas i miniatyrindex och den senast skapade filen markeras i miniatyrindex.
- Kameran väljer miniatyrvisningsalternativ baserade på standby-läget du använde sista gången. Du kan däremot välja alternativ för video- eller bildminiatyrvisning med spaken [**Zoom**].

Förstå hur du ändrar användarlägen

Du kan enkelt ändra uppspelningslägen genom att använda knapparna som i följande bilder:

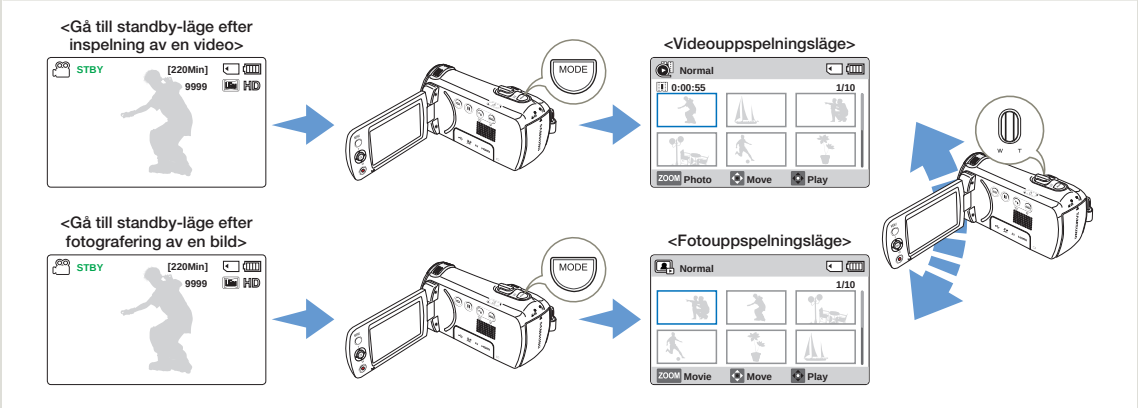

SPELA UPP VIDEOR

Du kan förhandsgranska inspelade videor i en miniatyrvy. Hitta snabbt önskad video och spela upp den direkt.

- Sätt i ett minneskort. ➥sidan 30
- Öppna LCD-skärmen och tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
- Den här funktionen fungerar endast i videouppspelningsläget ( ). ➥sidan 26

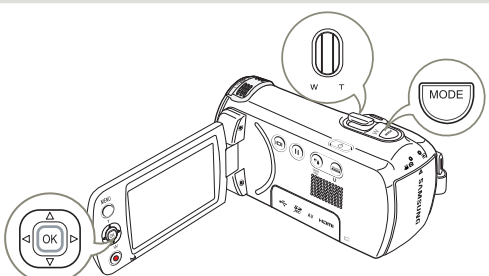

1 Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr.

- Du kan enkelt växla mellan miniatyrvyer för video och foto med hjälp av [**Zoom**] reglaget.

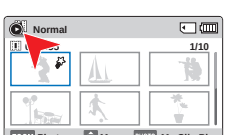

2 Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att välja önskade videor och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

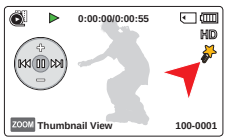

- Videokameran spelar upp videon du valde och genvägsmenyn spelas upp under en kort stund.
- Markerade videor spelar upp enligt inställningen i **PlayOption (Uppspelningsalt)**. ➥sidan 68
- Om du spelar upp en video som är taggad som My Clip, visas ikonen för My Clip ( ) på LCD-skärmen. Färgen på ikonen My Clip ändras till gult i scener som är taggade som My Clip (i 8 sekunder).

3 Använd [**Zoom**] reglaget för att stoppa uppspelningen och återgå till indexvyn för miniatyrer.

Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.

- Lästiden för en video som spelas upp kan bli långsam beroende på videoupplösning.
- Filmfiler kanske inte spelas upp på videokameran i följande fall:
  - En video som är inspelad på en annan enhet.
  - En video vars filformat inte stöds av kameran.
- Den inbyggda högtalaren stängs automatiskt av om en Audio/Video-kabel ansluts till videokameran. (Om du ansluter en extern enhet ska volymen justeras på den anslutna externa enheten.)
- Du kan även spela upp filmfiler på en TV-skärm genom att ansluta videokameran till en TV. ➥sidorna 81, 86
- För olika funktioner som är tillgängliga under uppspelning, se sidan 44.

Olika uppspelningsfunktioner

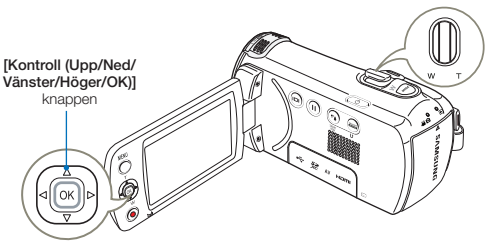

Uppspelning/paus/stopp

1 Du kan alternera mellan uppspelning och paus när du trycker på knappen [**Kontroll (OK)**] under uppspelning.

2 Använd spaken för [**Zoom**] för att stoppa uppspelningen och återgå till miniatyrvisningen.

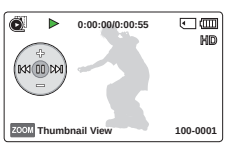

Sökning i uppspelning

1 Under uppspelning kan du placera och hålla fingret på knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för sökning bakåt eller framåt.

2 Om du för knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] åt upprepade gånger ökar sökhastigheten för riktningen.

- RPS-hastighet (Reverse Playback Search): x2 → x4 → x8 → x16
- FPS-hastighet (Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x16

3 Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] när du vill återgå till normal uppspelning.

Hoppa i uppspelning

- Används [**Kontroll (Höger)**] knappen under uppspelning för att komma till startpunken i nästa fil. Om du för [**Kontroll (Höger)**] knappen upprepade gånger hoppar du framåt bland filerna.
- Används [**Kontroll (Vänster)**] knappen under uppspelning för att komma till startpunken i aktuell fil. Om du för [**Kontroll (Vänster)**] knappen upprepade gånger hoppar du bakåt bland filerna.
- För [**Kontroll (Vänster)**] knappen inom 3 sekunder från start för att hoppa till föregående fil.

Så här justerar du volymen under videouppspelning

Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att öka eller sänka volymen.

- Du kan lyssna på det inspelade ljudet via den inbyggda högtalaren.
- Nivån kan regleras mellan 0 och 10.

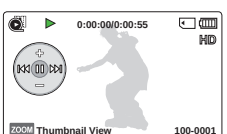

- Inget ljud hörs från högtalaren om du stänger LCD-skärmen under uppspelning.
- Du kan bara höra ljud när uppspelningen sker i normal hastighet.
- Vid uppspelning av My Clip-taggar fungerar inte sökning under uppspelning.

SPELA UPP MY CLIP

Du kan extrahera och spela upp scener taggade som “My Clip” från en video.

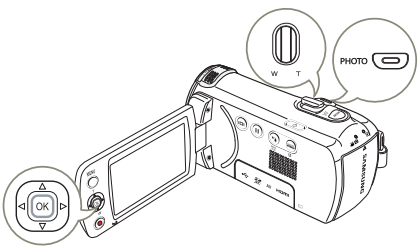

1 Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr.

2 Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att välja videon som är taggad som My Clip (♪) och tryck sedan på knappen [**PHOTO**].
- Videokameran spelar upp de taggade scenerna i ordning.

3 Använd [**Zoom**] reglaget för att stoppa uppspelningen och återgå till indexvyn för miniatyrer.

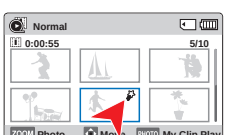

ANVÄNDA FUNKTIONEN SMART BGM

Du kan lyssna på musik under videouppspelning. Om originalljudet i videon är för högt minskar BGM nivån naturligt. Om originalljudet i videon å andra sidan är för lågt ökar BGM nivån naturligt.

Den här funktionen fungerar endast i videouppspelningsläget ( ). ➥sidan 26

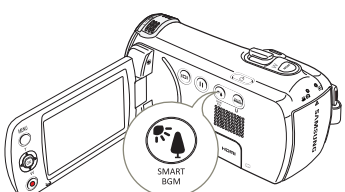

Välj önskad video för uppspelning och tryck sedan på knappen [**SMART BGM**] för BGM-uppspelning.
- Tryck på knappen [**SMART BGM**] igen.

Du kan ändra BGM under **Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ)**. ➥sidan 68

TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER MEDAN DU SPELAR UPP VIDEO

Du kan tagga bra scener under uppspelning för att kunna se dem taggade som ‘My Clip’ (🎵) och du kan ta bilder.

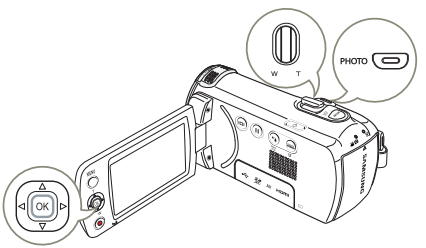

1 Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr.

2 Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att välja önskade videor och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

- Videokameran spelar upp videon du valde och genvägsmenyn spelas upp under en kort stund.

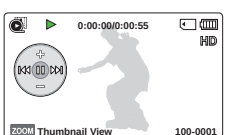

3 Rikta videokameran mot det motiv du vill ta och tryck sedan på knappen [**PHOTO**].

- Videokameran taggar scenerna som My Clip (🎵) och tar bilder samtidigt.

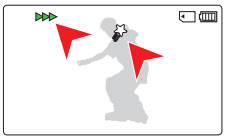

4 Använd [**Zoom**] reglaget för att stoppa uppspelningen och återgå till indexvyn för miniatyrer.

- Under videouppspelning kan videokameran tagga upp till 20 som ‘My Clip’ från en video och ta bilder upp till den återstående tillgängliga kapaciteten för lagringsmediet.
- Bilder lagras i videoinspelningsupplösning.
- Om du trycker på knappen [**PHOTO**] när du extraherar och spelar upp scener som är taggade som My Clip, växlar videokameran till STBY-läge.

VISA BILDER

Du kan visa inspelade bilder med olika uppspelningsalternativ.

- Sätt i ett minneskort. ➥sidan 30
- Öppna LCD-skärmen och tryck på [**Strömknappen** (⏻)] för att slå på kameran.
- Den här funktionen fungerar endast i fotouppspelningsläget ( ). ➥sidan 26

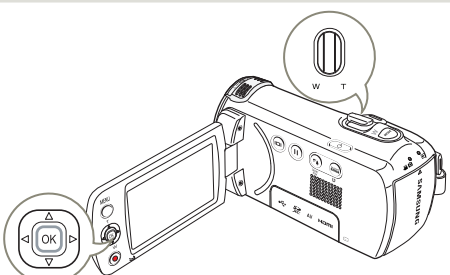

1 Välj indexvisningsskärmen för bildminiatyr.
- Du kan enkelt växla mellan miniatyrvyer för video och foto med hjälp av [**Zoom**] reglaget.

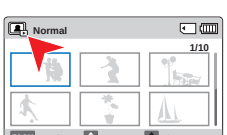

2 Tryck på [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] knappen för att välja önskat foto och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].
- Kameran visar bilden du markerade i helskärm och snabbvalsmenyn för uppspelning visas under en kort stund.
- To view the previous/next photo, press the [**Kontroll (Vänster/Höger)**] button.

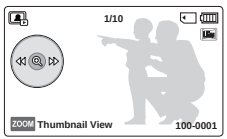

3 För att återgå till miniatyrindex för du [**Zoom**] reglaget.

Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.

- Laddningstiden kan variera beroende på den valda bildens storlek och kvalitet.
- Kameran kanske inte kan spela upp följande bildfiler:
  - En bild som är inspelad på en annan enhet.
  - En bild med ett filformat som inte stöds av den här kameran (som inte följer DCF-standard).

ZOOMNING UNDER BILDUPPSPELNING

Du kan förstora en bild som spelas upp.

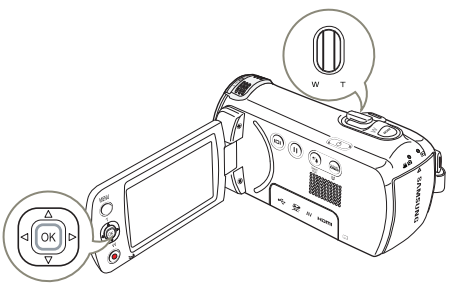

1 Välj den bild du vill förstora.
➥sidan 47

2 Justera förstoringen med knappen [**Kontroll (OK)**].
- Skärmen får en ram och bilden förstoras med början från mitten av bilden.
- Du kan zooma in mellan x1,3 och x2,0.

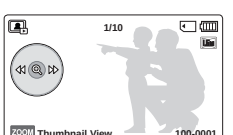

3 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att hämta den del du vill ha i mitten av skärmen.

4 Använd spaken [**Zoom**] för att avbryta.

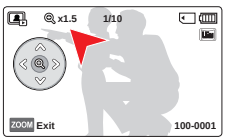

- Bilder som är inspelade på andra enheter eller har redigerats på en dator kan inte förstoras.
- När uppspelningszoomen används kan du inte välja andra bilder.

Använda menyalternativen

HANTERA MENYER

Instruktionerna nedan är exempel på hur du kommer åt och använder menyposter med hjälp av knappen [**MENU**]. När du öppnar och använder andra menyalternativ ska du använda de här exemplen som guider.

Tryck på knappen [**MODE**] ( ) för att ställa in videoinspelningsläge. ➥sidan 26

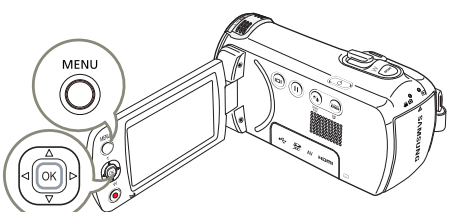

1 Tryck på knappen [**MENU**].
   - Menyskärmen visas.

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Video Resolution (Videoupplösning)**.
   - Videoupplösningsfunktionen används här som ett exempel.

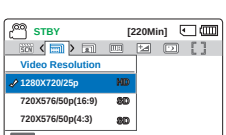

3 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskat undermenyalternativ och sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

4 När du slutfört inställningarna trycker du på knappen [**MENU**] för att stänga.

- När du använder menyposterna kanske vissa av inte kan användas samtidigt eller så är de gråmarkerade. Mer information om gråmarkerade poster finns under Felsökning på sidan 102.
- För bättre förståelse har arbetsgången för menyinställningen i exemplet ovan gjorts utifrån de enklaste metoderna. Sättet menyerna ställs in kan variera beroende på vilket menyalternativ du väljer.
- Du kan även komma till snabbvalsmenyn genom att använda knappen [**Kontroll (OK)**]. ➥sidan 27

MENYPOSTER

- De tillgängliga alternativen i menyn kan variera beroende på användningsläge.
- För användningsdetaljer, se motsvarande sida.

Menyposter för inspelning

Alternativ	Standardvärde	Sidan
iSCENE	Auto	52
Video Resolution (Videoupplösning)	1280X720/25p	53
Photo Resolution (Fotoupplösning)	1696x954 (16:9)	54
White Balance (Vibalans)	Auto	54
Face Detection (Ansiktsdetektering)	Off (Av)	56
EV	-	57
C.Nite	-	58
Focus (Fokus)	Auto	58
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))	Off (Av)	60
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)	Off (Av)	61
Zoom Type (Zoomtyp)	Optical Zoom (Optisk zoom)	62
Cont. Shot (Kont. Insp.)	Off (Av)	63
Time Lapse REC (Intervallinspeln.)	Off (Av)	64
Guideline (Hjälplinjer)	Off (Av)	66
Settings (Inställning)	-	75

Menyposter för uppspelning

● : Möjligt
× : Ej möjligt

Alternativ	Videouppspelningsläge	Fotouppspelningsläge	Standardvärde	Sidan
Thumbnail View Option (Alt. för miniatyrvy) (Endast miniatyrvy)	●	●	Normal	67
PlayOption (Uppspelningsalt)	●	×	Play All (Spela alla)	68
Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ) (endast enkel visning)	●	×	The Flea Waltz	68
Delete (Radera)	●	●	-	70
Delete My Clip (Ta bort My Clip)	●	×	-	71
Protect (Skydda)	●	●	-	72
Share Mark (Delningsmärke)	●	×	-	73
Slide Show (Bildspel)	×	●	-	74
File Info (Filinfo)	●	●	-	74
Settings (Inställning)	●	●	-	75

Ställa in menyalternativen

● : Möjligt
× : Ej möjligt

Alternativ	Inspelningsläge (🎥 📷)	Uppspelningsläge (Miniatyrvy)		Uppspelningsläge (Enkel visning)		Standardvärden	Sidan
		Video	Foto	Video	Foto		
Storage Info (Lagringsinfo)	●	●	●	●	●	-	75
File No. (Filnr)	●	●	●	●	●	Series (Serie)	75
Date/Time Set (Ställ datum/tid)	●	●	●	●	●	-	76
Date/Time Display (Datum-/tidvisning)	●	●	●	●	●	Off (Av)	76
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)	●	●	●	●	●	Normal	77
Auto LCD Off (Auto-LCD av)*	●	●	●	●	●	On (På)	77
Beep Sound (Ljudsignal)	●	●	●	●	●	On (På)	78
Shutter Sound (Slutarljud)	●	●	●	●	●	On (På)	78
Auto Power Off (Autoavstängning)*	●	●	●	●	●	5 Min (5 min)	79
PC Software (PC-program)	●	●	●	●	●	On (På)	79
Format	●	●	●	●	●	-	80
Default Set (Standardinst.)	●	●	●	×	×	-	80
Language	●	●	●	●	●	English	80
Open source licences (Licener för öppen källkod)	●	●	●	●	●	-	80

- De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.
- Vissa funktioner kan du inte aktivera simultant. Du kan inte välja gråmarkerade menyalternativ.
- I allmänhet används samma funktionsinställningar i miniatyrvyn och för helbildsskärm, men alternativ för detaljer kan variera.
- Alternativ markerade med * markeras bara när kameran går på ström med batteriet.

iSCENE

Den här kameran ställer automatiskt in slutarhastighet och bländartid enligt den omgivande ljusstyrkan för optimal inspelning.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **iSCENE**.

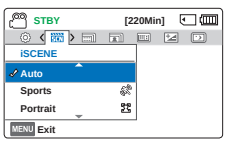

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Auto	Använd den här inställningen för normala inspelningsförhållanden. Kameran justerar automatiskt bländarvärde och slutarhastighet för optimal inspelning.	-
Sports (Sport)	Vid inspelning av snabbt rörliga föremål, exempelvis vid golf eller tennis.	
Portrait (Stående)	Vid inspelning av ett objekt som knappt rör sig alls, t.ex. en person eller ett landskap.	
Spotlight	Vid inspelning av objekt i starkt ljus. T.ex. på en teaterscen.	
Beach & Snow (Sand & snö)	Använd alternativet när solljus eller ljusreflektioner är intensiva. Exempel: en strand eller ett snöigt fält.	
Food (Mat)	Vid inspelning av närbilder med hög mättnad.	
Waterfall (Vattenfall)	Vid inspelning av vattenfall eller fontän.	

Du kan också ställa in iSCENE med snabbvalsmenyn. ➥sidan 27

Video Resolution (Videoupplösning)

Du kan välja upplösning för den film som ska spelas in.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Video Resolution (Videoupplösning)**.

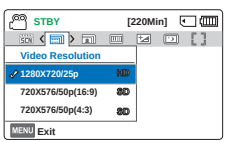

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
1280x720/25p	Spelar in med en upplösning på 1280x720 (25p).	HD
720x576/50p(16:9)	Spelar in med en upplösning på 720x576 (50p) med bildförhållandet 16:9.	SD
720x576/50p(4:3)	Spelar in med en upplösning på 720x576 (50p) med bildförhållandet 4:3.	SD

- 50p anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge med 50 bildrutor per sekund.
- 25p anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge med 25 bildrutor per sekund.
- Inspelade filer är i formatet VBR (Variable Bit Rate). VBR är ett kodningssystem som automatiskt justerar bithastigheten enligt den bild som lagras.
- Högupplösta bilder kräver mer minne än lågupplösta. Om den högre upplösningen väljs krävs det mindre plats för att lagra filmbilder i minnet.
- Lagringstiden är beroende av upplösningen för en film som spelas in. ➥sidan 33

Photo Resolution (Fotoupplösning)

Du kan välja upplösning för det foto som ska spelas in.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Photo Resolution (Fotoupplösning)**.

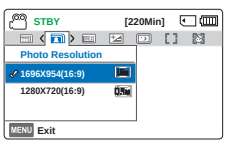

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
1696x954(16:9)	Spelar in med en upplösning på 1696x954.	
1280x720(16:9)	Spelar in med en upplösning på 1280x720.	
1600x1200(4:3)*	Spelar in med en upplösning på 1600x1200.	
800x600(4:3)*	Spelar in med en upplösning på 800x600.	

- Bilder som spelas in av kameran kanske inte visas på en annan enhet om den inte stöder hög upplösning.
- Ju högre upplösning du väljer, desto högre blir bildkvaliteten vid framkallningen.
- Antalet inspelningsbara bilder varierar beroende på inspelningsmiljö. ➥sidan 33
- Högupplösta bilder kräver mer minne än lågupplösta. Om den högre upplösningen väljs krävs det mindre plats för att lagra foton i minnet.
- Markerade * upplösningar är de upplösningar som används för foton som ska spelas in när du ställer in videoupplösningen till **720X576/50p (4:3)**.

White Balance (Vibalans)

Genom att använda funktionen för vitbalans kan du välja en inställning som matchar det belysta motivet du fotograferar (dagsljus, lysrör etc.) eller låta kameran göra alla inställningar automatiskt. Beroende på ditt val justerar kameran automatiskt färgen för motivet så att färgerna i din inspelning ser naturliga ut.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **White Balance (Vibalans)**.

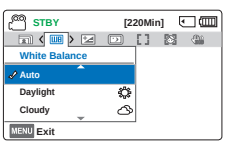

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Förstå vitbalans

Vitbalans är en process för att ta bort onaturliga färgskiftningar, så att objekt som är vita i verkligheten även blir vita på bilden. En korrekt vitbalans måste ta med "färgtemperatur" hos en ljuskälla i beräkningen, de kan vara kallvita eller varmvita.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Auto	Styr automatiskt vitbalansinställningen beroende på inspelningsförhållanden.	-
Daylight (Dagsljus)	Styr vitbalansen efter utomhusljus.	
Cloudy (Molnigt)	Vid inspelning när det är mulet eller i skugga.	
Fluorescent (Fluorescerande)	Vid inspelning i lysrörsljus.	
Tungsten	Vid inspelning under halogenlampor och i miljöer med intensiv lampbelysning.	
Custom WB (Egen vitbalans)	Du kan manuellt justera vitbalansen för att överensstämma med ljuskälla eller situation.	

Ställa in vitbalansen manuellt

1 Välj **Custom WB (Egen vitbalans)**.

- Indikatorn ( ) och meddelandet **Set White Balance (Vibalans)** visas.

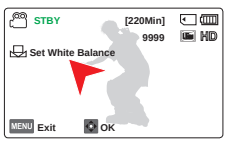

2 Inrama ett vitt objekt, såsom ett papper, så att det fyller ut skärmen. Använd ett objekt som inte är transparent.

- Om objektet på skärmen inte är fokuserat korrigerar du fokus med **Focus: Manual (Fokus: Manuell)**. ➥sidan 58

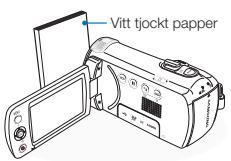

3 Tryck på [**Kontroll (OK)**].

- Videokameran använder den lagrade vitbalansen nästa gång du spelar in.

4 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

- Ett motiv kan spelas in under olika ljusförhållanden inomhus (naturligt, fluorescerande, stearinljus etc.). Eftersom färgtemperaturen varierar beroende på ljuskälla kommer motivets ton att variera beroende på inställningar för vitbalans. Använd den här funktionen för ett naturligare resultat.
- Om du ställer in vitbalansen manuellt måste objektet som ska fylla skärmen vara vitt, annars kan kameran hitta ett felaktigt värde.
- Den ändrade inställningen behålls tills du ställer in vitbalansen igen.
- Under normal inspelning utomhus kan det ge bättre resultat att ställa in den på **Auto**.
- Avbryt den digitala zoomfunktionen för att få rena och precisa inställningar.
- Återställ vitbalansen om ljusförhållandena ändras.

Face Detection (Ansiktsdetektering)

Den funktionen söker efter ansiktsliknande former och justerar automatiskt fokus, färg och exponering. Den ändrar även så att inspelningen blir optimerad för ansiktisidentifiering.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Face Detection (Ansiktsdetektering)**.

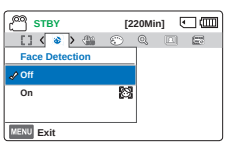

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Avaktivera funktionen.	-
On (På)	Identifierar ansikten automatiskt för optimala inspelningsförhållanden.	

Exempel på ansiktsdetekteringsfunktion

När produkten aktiverar läget för **Face detection** visas ramen för ansiktsdetektering när ansikten spelas in, så som bilden nedan visar. Produkten kan upptäcka upp till tre ansikten.

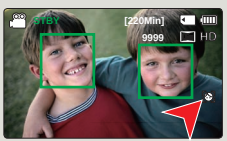

- Indikatorerna för ansiktsidentifiering ( ) och ruta för ansiktsidentifiering ( ) spelas inte in.
- Ansiktsidentifiering kanske inte fungerar under alla inspelningsförhållanden. Exempelvis kan en ruta för ansiktsidentifiering visas om en ansiktsliknande form finns i bilden även om det inte är en människa. Om detta inträffar kan du slå av funktionen Ansiktsidentifiering.
- Funktionen för ansiktsidentifiering fungerar inte när du ramar in en sida av personens ansikte eller använder den under svag belysning. Du måste rikta dig mot dem rakt fram eller öka belysningen.
- Du kan också ställa in ansiktsdetektering med snabbvalsmenyn. ➥sidan 27

EV (Exposure Value) (Exponeringsvärde)

Videokameran justerar normalt exponeringen automatiskt. Du kan även manuellt justera exponeringen beroende på inspeln ingsförhållandena.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **EV**.

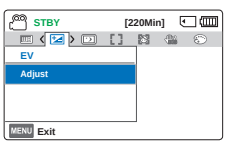

2 Tryck på [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att justera exponeringen under visning av en bild på LCD-skärmen.

- EV-värden ( ): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0

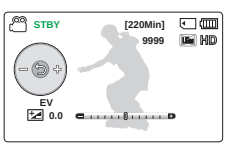

4 Bekräfta ditt val genom att trycka på [**Kontroll (OK)**]-knappen.

- Inställningarna för exponeringsvärdet används och indikatorn ( ) och inställningsvärdet visas.
- Om du vill avbryta det manuellt inställda exponeringsvärdet väljer du **0** i steg 3.

Förstå EV (exponeringsvärde)

Exponeringsvärdet är den totala mängd ljus som tillåts komma in i fotograferingsmediet (bildsensor) under fotograferings- eller videoupptagningsprocessen. Ju högre nummer, desto större exponering. Ett exempel är att +0,3 släpper in mer ljus än -0,3.

Du kan också ställa in exponeringsvräden med snabbvalsmenyn. ➥sidan 27

C.Nite

Du kan ta en bild av ett föremål i slow motion genom att kontrollera slutarhastigheten, eller en ljusare bild när det är mörkt utan att behöva kompromissa med färgerna.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **C.Nite**.

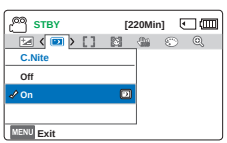

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Avaktivera funktionen.	-
On (På)	Spela in en ljusare bild genom att utöka den låga slutarhastigheten till 1/50 eller 1/25.	

- När du använder C.Nite visas bilden med en slow motion-effekt. När du använder C. Nite justeras fokus långsamt och vita prickar kan framträda på skärmen, det här beror inte på något fel.
- När videoupplösningen är inställd på **1280x720/25p** fungerar inte funktionen C.Nite.

Focus (Fokus)

När kameran är påslagen ska autofokus alltid vara aktiverat. Du kan även manuellt ställa in fokus beroende på inspelningsförhållanden.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Focus (Fokus)**.

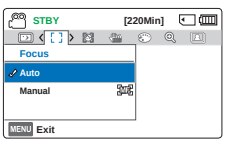

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Auto	I de flesta fall är det lämpligare att använda autofokusfunktionen, eftersom den gör det möjligt för dig att koncentrera dig på din kreativa sida vid inspelningen.	-
Manual (Manuell)	Manuell fokusering kan vara nödvändig under vissa omständigheter som gör automatisk fokusering svår eller opålitlig.	

Justera fokus manuellt

Den här videokameran fokuserar automatiskt på ett motiv från närbild till obegränsat avstånd. Rätt fokusjustering kanske inte går att uppnå beroende på inspelningsförhållanden. I så fall använder du manuellt fokusläge.

1 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja **Manual (Manuell)**.

- Indikatorn för manuell fokusering visas.

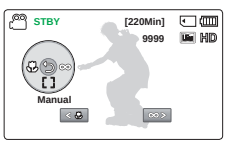

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja önskat skärmspråk och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

- Inställningen för vitbalans verkställs och indikator ( ) visas.

Fokusera på motiv närmare

För att fokusera på ett motiv på närmare avstånd använder du knappen [**Kontroll (Vänster)**].
För att fokusera på ett motiv på längre avstånd använder du knappen [**Kontroll (Höger)**].

- Ju närmare eller längre bort ikonen (/) visas mellan indikatorerna när fokusjusteringen uppnår maxnivån.
- Det justerade värdet verkställs direkt efter att du har flyttat knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att justera fokus.

<Motiv på nära håll>

<Motiv på långt håll>

Exempel på manuellt fokusläge

- Motivet är mörkt.
- När bakgrunden är för ljus.
- Motiv bakom ett fönster som är fläckigt eller vått.
- Motiv med kraftiga horisontella eller lutande ränder.
- Motiv på avstånd bakom ett närliggande galler.
- Väggar, atmosfär och andra lågkontrastmotiv.
- Utsändning av starkt ljus eller ett motiv med reflexer.
- Fokus på ett motiv nära bildrutans gräns.

- Du kan också ställa in fokus med snabbvalsmenyn. ➥sidan 27
- Manuell fokus fokuserar på en punkt i den inramade bilden medan autofokus automatiskt fokuserar på det centrala området.
- AF-funktionen är användbar när du använder zoomen, eftersom du då inte alltid har möjlighet att hålla fokuspunkten efter att zoomförhållandet har ändrats.
- När **Zoom Type (Zoomtyp)** är inställd på **Digital Zoom (Digital zoom)** så sker inte fokuseringen med hög precision. Innan du fokuserar manuellt ska du kontrollera att **Digital Zoom (Digital zoom)** är avaktiverad. ➥sidan 62

Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))

Använd funktionen Antiskak(HDIS) för att kompensera för suddiga bilder som orsakats av att kameran skakat.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))**.

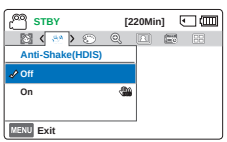

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Avaktivera funktionen.	-
On (På)	Funktionen Antiskak(HDIS) är aktiverad för att förhindra att kameran skakar.	

Använd antiskakfunktionen i följande fall

- Inspelning vid användning av utökad zoom.
- Inspelning mycket nära ett litet objekt.
- Inspelning under gång eller när du förflyttar dig.

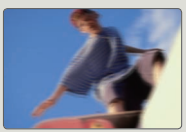

- Läget SMART AUTO aktiverar automatiskt **Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))**.
- Stora kamerarörelser kanske inte helt kan korrigeras även om **Anti-Shake(HDIS): On (Antiskak(HDIS): På)** är inställt. Håll ordentligt i kameran med båda händerna.
- När den här funktionen är inställd som **On (På)**, kan de verkliga objektsrörelserna skilja sig något från rörelserna som visas på skärmen.
- När du spelar in under dåliga ljusförhållanden och med stor förstoring och med den här funktionen inställd som **On (På)** kan efterbilder visas. I så fall rekommenderar vi att du använder ett stativ (medföljer ej) och ställer in **Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))** som **Off (Av)**.

Digital Special Effect (Digital specialeffekt)

Med funktionen digital effekt kan inspelningarna få ett kreativt utseende.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Digital Special Effect (Digital specialeffekt)**.

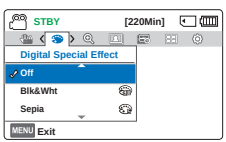

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Exempel på 7 alternativ för digital effekt

Off (På)
Avaktivera funktionen.

Blk&Wht (Svartvitt)
Ändrar bilderna till svartvitt.

Sepia
Det här läget ger bilderna ett rödbrunt pigment.

Negative (Negativ)
Det här läget spegelvänder färgerna, vilket skapar en negativbild.

Dazzle (Effekt)
Det här läget skapar en ljusare bild genom att öka färgmättnaden.

Noir (Svart)
Det här läget skapar en kraftigare bild genom att öka kontrasten.

Western (Västra)
Det här läget skapar en uttonad känsla med ett utseende som i en äldre film.

Zoom Type (Zoomtyp)

Videokameran har tre zoomtyper: optisk, intelligent och digital zoom.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Zoom Type (Zoomtyp)**.

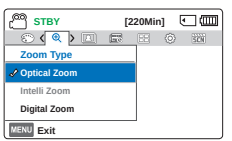

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Optical Zoom (Optisk zoom)	Endast optisk zoom tillgänglig upp till 52X.
Intelli Zoom (Intelli-Zoom)	• Videokameran zoomar hela bredden av bildsensorn för att få ett större zoomintervall utan att bildkvaliteten försämras. • Intelli-zoom tillgänglig upp till 70X.
Digital Zoom (Digital zoom)	• Om det här alternativet är valt kommer videokameran att automatiskt växla till digital zoom när du zoomar utöver intervallet för optisk och intelligent zoom. • Digital zoom är tillgänglig upp till 130X.

Digitalt zoomintervall

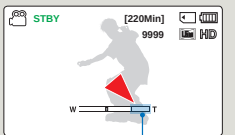

Den högra sidan av fältet visar digital zoomzon. Zoomområdet visas när du flyttar spaken [**Zoom**] eller knappen [**Zoom**].

- Med den digitala zoomen kan bilden bearbetas digitalt och zoomas in mer än med intelli- eller optisk zoom. Bildupplösningen kan blir något annorlunda. Bildkvaliteten kan försämras beroende på hur mycket du zoomar in motivet.
- Zoomintervallet ändras beroende på videons bildförhållande.

Cont. Shot (Kont. Insp.)

Men funktionen för seriefotografering kan du ta foton i en serie för att kunna ta ut den bästa av dem, t.ex. när ett objekt rör sig.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Cont. Shot (Kont. Insp.)**.

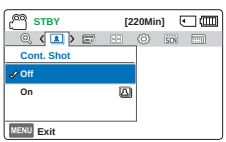

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Lagra bara en fotobild	-
On (På)	När du trycker på knappen [**PHOTO**] kan kameran ta upp till 30 foton i följd.	

- Inspelningsbart antal bilder beror på bildupplösning och minnesplats.
- Om ett fel uppstår (t.ex. att minneskortet är fullt) under kontinuerlig inspelning stoppas inspelningen och ett felmeddelande visas.

Time Lapse REC (Intervallinspeln.)

Om du använder funktionen Time Lapse (Förfl. tid) kan du programmera videokameran för att skapa en förfluten video genom att spela in ett antal bildrutor under en angiven tidsperiod med angivna intervaller mellan varje bildruta. Funktionen Time Lapse (Förfl. tid) gör det möjligt för dig att skapa videor av förfluten tid för blommor och liknande motiv.

- Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- För att spela in i läget Förl. tid måste du ställa in inspelningsintervallet mellan bildrutor (Intervall) i menyn.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Time Lapse REC (Intervallinspeln.)**.

2 För knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja **On (På)**, och tryck sedan på [**Kontroll (OK)**].
- Posterna för inspelningsintervall och total inspelningstid visas.

3 Välj önskat inspelningsintervall (**Sec (Sek)**) med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**].

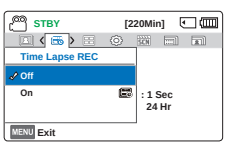

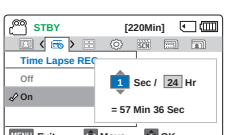

4 Gå till nästa inställning, (**Hr (Tim)**) genom att föra knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] och ställ in önskad total inspelningstid på samma sätt.

5 Tryck på [**Kontroll (OK)**] för att slutföra inställningen och tryck på [**MENU**]-knappen för att stänga menyn.

6 Efter att du har ställt in läget förfl. tid ska du trycka på knappen [**Inspelning start/stopp**].
- Inspelningen förfl. tid startar.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Avaktivera funktionen.	-
On (På)	• Inspelningsintervall (**Sec (Sek)**): Bilden på objektet tas efter inställt intervall. 1 → 3 → 5 → 10 → 15 → 30 (sekunder) • Total inspelningstid (**Hr (Tim)**): Total tid från inspelningens start och slut. 24 → 48 → 72 → ∞ (timmar)	

Under tidsförskjutningsinspelning fungerar inte funktionen **C.Nite**.

Exempel på inspelning med tidsförskjutning

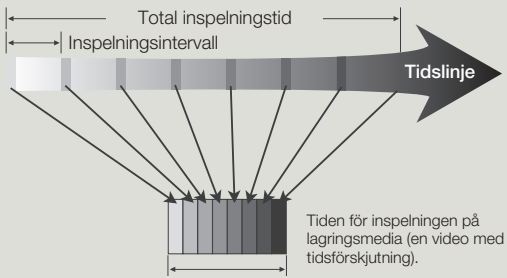

Tidsförskjutningsinspelningen spelar in bildrutor i ett angivet intervall över den totala inspelningstiden vilket ger ett videoklipp med tidshopp.
Tidsförskjutning är lämpligt vid följande tillfällen:

- Blommor som blommar
- En fågel som bygger ett bo
- Molnrörelser i himlen

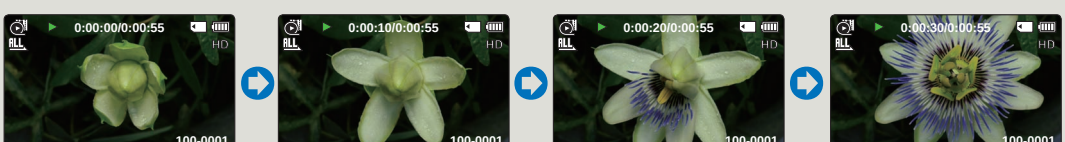

- Läget tidsförskjutning avaktiveras när inspelningen är klar. För att göra en till sådan inspelning, upprepa stegen 1-6.
- Beroende på videoupplösningen utgör 50 eller 25 lagrade bilder en video med en längd på 1 sekund. Eftersom minimilängden för en video som ska sparas kameran är en sekund anger intervallet hur lång för inspelning med tidsförskjutning ska vara. Om du exempelvis ställer in intervallet till **30 Sec (30 sek)** under behöver du ställa in inspelningstiden för inspelning i förfluten tid till minst 25 eller 13 minuter för att spela in en minimal video på 1 sekund (50 eller 25 bilder).
- Tryck på knappen [**Inspelning start/stopp**] om du vill stoppa inspelningsläget tidsförskjutning.
- Tidsförskjutning kan inte spela in med ljud. (tyst inspelning)
- Maximal kontinuerlig inspelningstid är under 20 minuter. Maximal videofilstorlek är 1,8 GB. När videoinspelningstiden är längre än 20 minuter eller om en videofil överskrider 1,8 GB skapas en ny videofil automatiskt.
- Om batteriet blir svagt under inspelningsläget tidsförskjutning sparas inspelningarna dittills och enheten försätts i standbyläge. Efter en stund visas ett meddelande om låg batterinivå och enheten stängs av automatiskt.
- Om det inte finns tillräckligt med utrymme på lagringsmedia för inspelade bilder växlar enheten till standbyläge efter att ha sparat inspelningen till maximalt utrymme.
- Vi rekommenderar att du använder strömadaptern för inspelning i förfluten tid, istället för batteri.
- När en inspelning i förfluten tid startar blinkar meddelandet för inspelning i förfluten tid även om du växlar informationsvisningsläget till minimalt visningsläge. Det här är normalt. Avlägsna inte strömkällan eller minneskortet ur kameran.

Guideline (Hjälplinjer)

Den här kameran har 3 typer av riktlinjer som hjälper dig att ställa in en balanserad bildkomposition på skärmen.

Tryck på [**MODE**] för att välja inspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Guideline (Hjälplinjer)**.

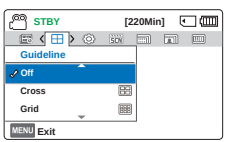

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Avbryter funktionen riktlinje.	-
Cross (Kors)	Använd denna när du fokuserar på ett objekt i mitten.	
Grid (Rutnät)	Använd den här när du spelar in ett objekt i en horisontell eller vertikal komposition eller om du spelar in med funktionen telemakro.	
Safety Zone (Säkerhetszon)	Genom att placera objekten inom säkerhetszonen kan du vara säker på att de blir inspelade.	

- Positionera objektet i krysset på riktlinjen för att balansera bildkompositionen.
- Riktlinjerna på skärmen visas inte på den inspelade bilden.

Thumbnail View Option (Alt. för miniatyrvy)

Multivy-alt låter dig sortera miniatyrbilder av inspelade videor eller foton via olika visningsalternativ.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Välj indexvisningsskärmen för video- eller bildminiatyr. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Thumbnail View Option (Alt. för miniatyrvy)**.

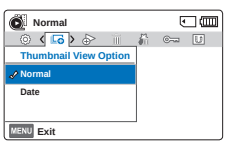

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Normal	Visa miniatyrer av filer i den ordning de spelades in.
Date (Datum)	Inspelade filer sorteras enligt inspelningsdatum i miniatyrerna.

Normal

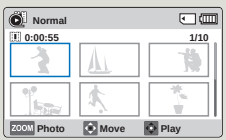

Date (Datum)

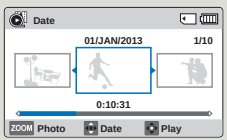

Den här funktionen är bara tillgänglig på visningsskärmen för miniatyrbildsindex.

PlayOption (Uppspelningsalt)

Du kan ställa in en specifik uppspelningsstil.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **PlayOption (Uppspelningsalt)**.

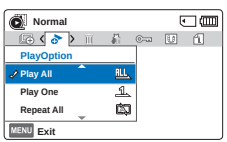

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Play All (Spela alla)	Spelar upp från den valda filmen till den sista filmen.	
Play One (Spela en)	Den valda filmen spelas upp.	
Repeat All (Upprepa alla)	Alla filmer spelas upp upprepade gånger.	
Repeat One (Upprepa en)	Den valda filmen spelas upp upprepade gånger.	

Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ)

Du kan titta på video med bakgrundsmusik. Ställ in önskad BGM-uppspelning.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Denna funktion är endast tillgänglig i enkelt videouppspelningsläge.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ)**.

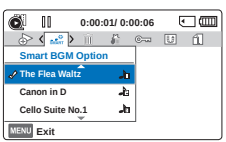

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.
- För att spela upp den valda bakgrundsmusiken med en video, trycker du på knappen [**SMART BGM**] under uppspelning av videon. För att stoppa bakgrundsmusiken trycker du på knappen [**SMART BGM**] igen.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
The Flea Waltz	Så här spelar du upp The Flea Waltz.
Canon in D	Så här spelar du Canon in D.
Cello Suite No.1	Så här spelar du upp Cello Suite No.1 .
Nocturne	Så här spelar du upp Nocturne.
Random (Slump)	Så här spelar du upp The Flea Waltz till Nocturne slumpvist.

När du ändrar bakgrundsmusik genom att trycka på knappen [**MENU**] under tiden videon spelas upp så pausas videon. Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] för att spela upp den pausade videon igen med ändrad bakgrundsmusik.

Använda externa låtar som bakgrundsmusik (Smart BGM II)

Du kan lyssna på externa låtar genom att spara dem på ett minneskort, samt ljuden på Smart BGM-alternativet för videokameran.

- Sätt i ett minneskort.
- Förbered externa låtar för bakgrundsmusik.

Ange externa låtar som bakgrundsmusik så här:

Du måste konvertera dina låtar till ett kompatibelt format med programvaran Intelli-studio som är inbyggd i videokameran för att identifieras av videokameran.

1. Anslut videokameran till en dator med USB-kabeln för att köra Intelli-studio-programmet. ➥sidan 85
2. Klicka på **Tool** på Intelli-studio-skärmen → **Sending song for Smart BGM**.
3. Klicka på **Browse** på Smart BGM-skärmen för att välja det önskade spåret.
4. Ändra låtens namn till att identifieras av videokameran och klicka sedan på **Send** → **Yes** (Ja).
   - Låten konverteras till m4a-fil och överförs till minneskortet i videokameran.
5. När överföringen är klar klickar du på **OK**.
   - Du kan spara upp till 5 konverterade låtar till minneskortet på videokameran.
6. Låten som sparats på minneskortet visas på menyn **Smart BGM Option** (Smart BGM-alternativ) i videouppspelningsläget. ➥sidan 68

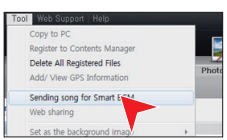

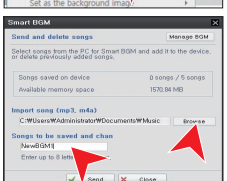

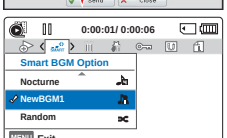

Radera externa låtar på minneskortet

Du kan radera de externa låtarna från **Manage BGM** på skärmen Smart BGM eller från BGM-mappen på minneskortet.

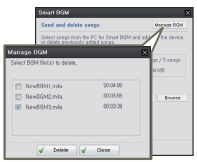

Om videokameran har sålts i Europa ska du spara externa låtar enligt följande.

1. Följ steg 1–3, enligt bilden till vänster.
2. Byta den externa låtens namn → Välj en plats för att spara den → klicka på **Convert** → **Yes** (Ja).
   - BGM-mappen skapas automatiskt på den valda platsen och den externa låten konverteras till en m4a-fil och sparas i BGM-mappen.
3. Anslut ett minneskort till datorn → kopiera BGM-mappen (inklusive konverterade externa låtar) från datorn till minneskortet → koppla bort minneskortet från datorn och stoppa i det i videokameran.
4. Öppna menyn **Smart BGM Option** (Smart BGM-alternativ) i läget för videouppspelning och välj en extern låt som bakgrundsmusik.

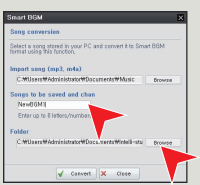

Radera externa låtar på minneskortet

1. Mata ut minneskortet från videokameran och stoppa in det i datorn.
2. Radera önskade externa låtar från BGM-mappen.

- Videokameran kan identifiera de externa låtarna som endast har konverterats av Intelli-studio-programmet.
- Filformaten för de externa låtarna som ska konverteras av programmet Intelli-studio är i mp3- och m4a-format.
- Externa låtar sparas i BGM-mappen på minneskortet.
- Om du överför konverterade m4a-filer till BGM-mappen på minneskortet kan du använda dem som Smart BGM.

Delete (Radera)

Du kan radera inspelningar en och en eller alla på en gång.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget (▶). ➥sidan 26
- Välj indexvisningsskärmen för video- eller bildminiatyr. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Delete (Radera)**.

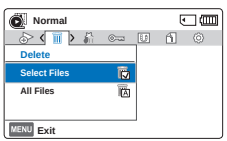

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskad film och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Om du valde **Select Files (Välj filer)**, så visas bildminiatyrerna.

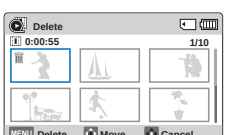

ⓐ Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att gå till fotot eller videon du vill ta bort.
ⓑ Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] för att markera bilder för radering. Ikonen för papperskorgen (🗑) visas på bilden eller videon.
ⓒ Upprepa Steg ⓐ och ⓑ för varje bild eller video du vill radera.
ⓓ Tryck på knappen [**MENU**] för att radera bilder och videor du har valt.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

4 Om du valde **All Files (Alla filer)**, visas meddelandet som motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Select Files (Välj filer)	Tar bort enskilt valda filmfiler eller fotofiler.
All Files (Alla filer)	Radera alla videor eller bilder, förutom skyddade filer.

- Du kan inte radera skyddade filer.
- Avlägsna inte strömadaptern eller minneskortet under tiden du raderar filer, eftersom det kan skada lagringsmediet.

- Du kan även radera inspelningarna i enkelt visningsläge.
- Om du vill förhindra att viktiga bilder tas bort av misstag kan du aktivera bildskyddet. ➥sidan 72
- Skyddade bilder kan inte tas bort. Om du vill ta bort en skyddad bild ska du först avbryta funktionen. ➥sidan 72
- Du måste ta bort skrivskyddet först.
- Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du inte radera. ➥sidan 80
- Raderingen kanske inte fungerar om batteriet inte är tillräckligt laddat. Vi rekommenderar att du använder nätadapter för att undvika att strömmen bryts för kameran under radering.

Delete My Clip (Ta bort My Clip)

Du kan även radera taggen från en video som har taggats med ‘My Clip’.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Delete My Clip (Ta bort My Clip)**.

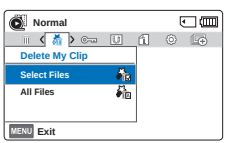

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskad film och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Om du valde **Select Files (Välj filer)**, så visas bildminiatyrerna.

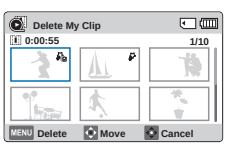

ⓐ Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att gå till videon som är taggad som My Clip ( ).
ⓑ Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**]. Ikonen för papperskorgen ( ) visas på videon.
ⓒ Upprepa steg ⓐ och ⓑ för varje video som är taggad som My Clip ( ).
ⓓ Tryck på knappen [**MENU**] för att radera alla taggar från de videor som du har valt.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

4 Om du valde **All Files (Alla filer)**, visas meddelandet som motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Select Files (Välj filer)	Så här raderar du My Clip-taggar från valda videor.
All Files (Alla filer)	Så här raderar du My Clip-taggar från alla videor.

Raderade My Clip-taggar kan inte återställas.

Du kan även radera My Clip-taggar från videor i helskärmsvy.

Protect (Skydda)

Du kan skydda sparade viktiga filmfiler eller fotofiler mot ofrivillig radering. Skyddade filer kan inte raderas förrän du tar bort skyddet eller formaterar minnet.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Välj indexvisningsskärmen för video- eller bildminiatyr. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Protect (Skydda)**.

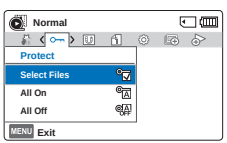

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskad film och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Om du valde **Select Files (Välj filer)**, så visas bildminiatyrerna.

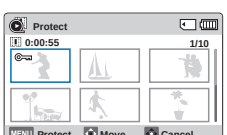

ⓐ Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att gå till fotot eller videon du vill skydda.
ⓑ Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] för att markera bilder för skydd. Ikonen för ( ) knappen visas på bilden eller videon.
ⓒ Upprepa Steg ⓐ och ⓑ för varje bild eller video du vill skydda.
ⓓ Tryck på knappen [**MENU**] för att skydda bilder och videor du har valt.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

4 Om du valde **All On (Alla på)**, visas meddelandet som motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

5 Om du valde **All Off (Alla av)**, visas meddelandet som motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Select Files (Välj filer)	Skyddar valda filmfiler eller fotofiler från radering.
All On (Alla på)	Skyddar alla filmfiler eller fotofiler.
All Off (Alla av)	Avbryter skyddet för alla filmfiler eller fotofiler.

- Du kan även skydda inspelningarna i enkelt visningsläge.
- Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du inte ange skrivskydd för bilder. ➥sidan 31

Share Mark (Delningsmärke)

Du kan ange markeringen Share (Dela) på videobilden. Du kan ladda upp den markerade filen direkt till YouTube.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Share Mark (Delningsmärke)**.

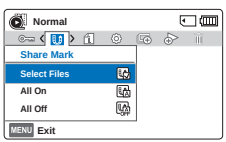

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskad film och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Om du valde **Select Files (Välj filer)**, så visas bildminiatyrerna.

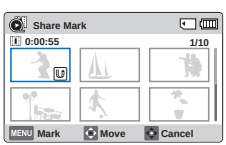

ⓐ Använd knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] för att flytta videon du vill delningsmarkera.
ⓑ Tryck på knappen [**Kontroll (OK)**] för att välja varje video du vill delningsmarkera. Delningsmarkeringsikonen ( ) visas på videon.
ⓒ Upprepa steg ⓐ och ⓑ för varje video du vill delningsmarkera.
ⓓ Tryck på knappen [**MENU**] för att markera videor du vill dela.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

4 Om du valde **All On (Alla på)**, visas meddelandet som motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

5 Om du valde **All Off (Alla av)**, visas meddelandet som motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] för att välja **Yes (Ja)** och tryck på knappen [**Kontroll (OK)**].

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Select Files (Välj filer)	Så här anger du delningsmarkerade videor.
All On (Alla på)	Så här anger du delningsmarkering för alla videor.
All Off (Alla av)	Så här tar du bort delningsmarkeringen från alla markerade videor samtidigt.

- Du kan även använda den här funktionen i bildvisningsläget för helskärm.
- Genom att använda programvaran Intelli-studio som finns inbyggd i produkten kan du enkelt överföra videor med markeringen för delning. ➥sidan 90
- Vid överföring av en videofil till en webbplats, såsom YouTube, är den maximala tiden för överföringen nedan 15 minuter (14 minuter och 59 sekunder).

Använda knappen Dela ( )

Du kan ange delningsmarkeringen för en video genom att helt enkelt trycka på knappen [**Dela ( )**].

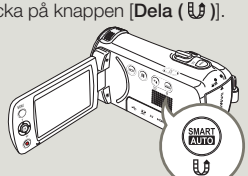

Slide Show (Bildspel)

Du kan njuta av bildspel med olika effekter.

- Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26
- Välj miniatyrvisningsläge för bilder för visningskärmen. ➥sidan 42

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Slide Show (Bildspel)**.

2 Tryck på knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att välja önskad film och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

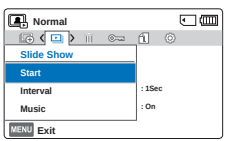

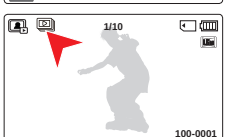

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Start	Bildspelet startar från den aktuella bilden. - Inspelningsindikatorn ( ) visas. - Stoppa bildspelet genom att trycka på knappen [**Kontroll (OK)**]. - För att återgå till miniatyrvyn använder du spaken [**Zoom**].
Interval (Intervall)	Bilder spelas upp kontinuerligt i det inställda bildspelsintervallet **1sec (1sek)** eller **3sec (3sek)**.
Music (Musik)	Du kan slå på eller av bakgrundsmusiken. Den här videokameran har 4 spår för bakgrundsmusik som standard, De är lagrade i flashminnet. När du startar ett bildspel startar uppspelningen av de 4 spåren i slumpvis ordning.

File Info (Filinfo)

Kameran visar information om de inspelade bilderna.

Tryck på knappen [**MODE**] för att välja uppspelningsläget ( ). ➥sidan 26

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **File Info (Filinfo)** → knappen [**Kontroll (OK)**].
- Den valda filens filinformation visas.

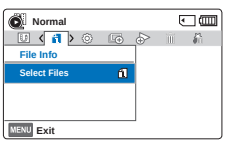

2 Välj önskad video eller bild genom att trycka på knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**] och sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].
- Informationen för den valda filen visas enligt nedan:
  - Date (Datum)
  - Duration (Uppspelningstid) (Video endast)
  - Size (Storlek)
  - Resolution (Upplösning)

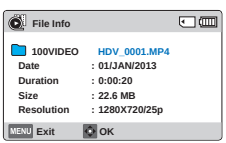

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Storage Info (Lagringsinfo)

Alternativet visar lagringsinformation.

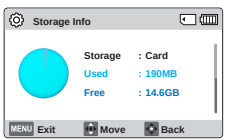

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Storage Info (Lagringsinfo)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

- För knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] för att visa önskad information.
- Du kan kontrollera det använda minnet, tillgängligt minne och tillgänglig inspelningsbar tid för varje inspelningsupplösning.

2 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

- Om det inte finns någon lagringsmedia isatt kan det inte väljas. Det visas gråmarkerat på menyn.
- Den faktiska kapaciteten kan vara mindre än kapaciteten som visas på LCD-skärmen då videokamerans systemfiler upptar en del av kapaciteten.

File No. (Filnr)

Formateringsfunktionen raderar alla filer och alternativ på lagringsmediet, inklusive skyddade filer.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **File No. (Filnr)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

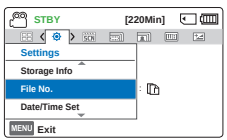

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

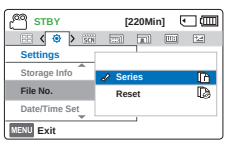

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Series (Serie)	Tilldelar filnummer i en sekvens även om minneskortet byts ut mot ett annat eller efter formatering, eller efter att alla filer raderats. Filnumren återställs när en ny mapp skapas.
Reset (Återställ)	Återställer filnumret till 0001.

Om du ställer in **File No. (Filnr)** to **Series (Serie)** får varje fil ett nytt nummer, för att förhindra duplicering av nummer. Det är bekvämt när du vill administrera dina filer på en dator.

Date/Time Set (Ställ datum/tid)

Genom att ställa in datum och tid kan du visa datum och tid för inspelningen under uppspelning.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Date/Time Set (Ställ datum/tid)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

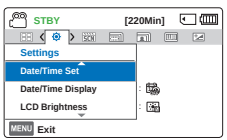

2 Välj datum- och tidsinformation och ändra inställningsvärdena med knappen [**Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)**].

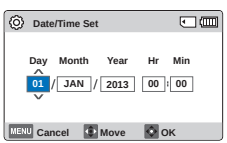

3 Se till att klockan är korrekt inställd och tryck sedan på [**Kontroll (OK)**].

Året kan ställas in upp till 2037.

Date/Time Display (Datum-/tidvisning)

Du kan ställa in att datum och tid ska visas på LCD-skärmen enligt valt alternativ.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Date/Time Display (Datum-/tidvisning)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

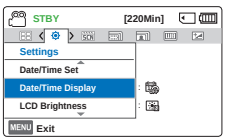

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

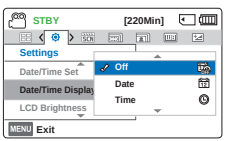

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

- Datum och tid visas på LCD-skärmen enligt valt alternativ.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Aktuellt datum och aktuell tid visas inte.	-
Date (Datum)	Visar aktuellt datum.	01/JAN/2013
Time (Tid)	Visar aktuellt tid.	00:00
Date & Time (Datum/tid)	Visar aktuellt datum och tid.	01/JAN/2013 00:00

När det inbyggda batteriet är förbrukat visar datum och tid **01/JAN/2013 00:00**.

LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)

Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka för att kompensera för olika omgivande ljusförhållanden.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

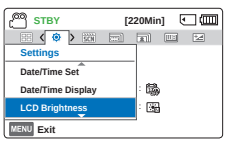

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

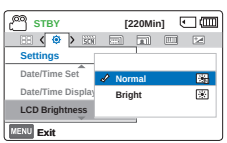

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Normal	Standardljusstyrka.
Bright	LCD-skärmens ljus.

- Om omgivningen är för ljus kan du ändra ljusstyrkan på LCD-skärmen.
- Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in.
- En ljusare LCD-skärm förbrukar mer energi.

Auto LCD Off (Auto-LCD av)

För att minska energiförbrukningen sänks LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt om kameran inte används under 2 minuter.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Auto LCD Off (Auto-LCD av)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

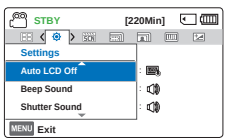

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

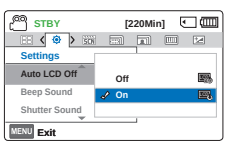

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Off (Av)	Avaktivera funktionen.
On (På)	Om kameran inte används under mer än 2 minuter i standbyläget för video eller foto, eller under mer än 5 minuter för inspelning av video startar energisparläget genom att LCD-skärmens ljus försvagas.

- Om funktionen **Auto LCD Off (Auto-LCD av)** är aktiverad kan du trycka på valfri knapp på kameran för att få tillbaka LCD-skärmens normala ljusstyrka.
- Automatisk avstängning av LCD-skärmen avaktiveras i följande fall:
  - Om strömkabeln (strömadapter, USB-kabel) är ansluten.

Beep Sound (Ljudsignal)

När den här inställningen är aktiverad, hörs ett ljud när du trycker på knapparna.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Beep Sound (Ljudsignal)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

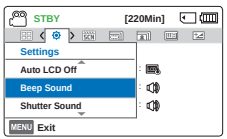

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

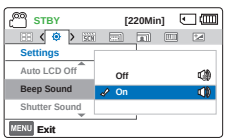

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.
On (På)	När den är på hörs en ljudsignal varje gång en knapp trycks ned.

Ljudsignal avbryts i följande fall:
- Under inspelning, uppspelning
- Pausa under inspelning
- När kameran har en kabelanslutning. (Audio-kabel, Micro HDMI-kabel, etc.)

Shutter Sound (Slutarljud)

Du kan aktivera respektive inaktivera slutarljudet vid varje tryckning på knappen [**PHOTO**].

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Shutter Sound (Slutarljud)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

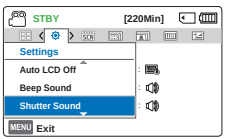

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

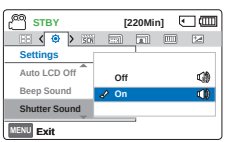

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Off (Av)	Avaktivera funktionen.
On (På)	Ett slutarljud hörs när du trycker på knappen [**PHOTO**].

Auto Power Off (Autoavstängning)

Du kan ställa in så att kameran automatiskt stängs av om den inte används under 5 minuter. Den här funktionen förhindrar onödig energiförbrukning.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Auto Power Off (Autoavstängning)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

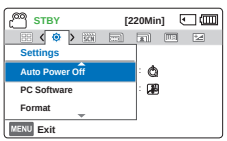

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

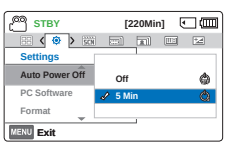

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Off (Av)	Avaktivera funktionen.
5 Min (5 min)	Videokameran slås av om den inte används på 5 minuter.

- Autoavstängning fungerar inte i följande situationer:
  - Om strömkabeln (strömadapter, USB-kabel) är ansluten.
  - När följande funktioner används; **Delete: All Files (Radera: Alla filer)**, **Protect: All On (Skydda: Alla på)**.
  - Under inspelning, uppspelning (utom paus) eller vid uppspelning av ett bildspel.
- För att använda den här kameran igen ska du trycka på knappen [**Strömknappen** (⏻)].

PC Software (PC-program)

Om du aktiverar PC-programvara kan du enkelt använda PC-programmet genom att ansluta USB-kabeln mellan kameran och datorn. Du kan hämta lagrad video och stillbilder på kameran till datorns hårddisk. Redigera video/stillbilder är också tillgängligt med PC software (PC-programvara).

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **PC Software (PC-program)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

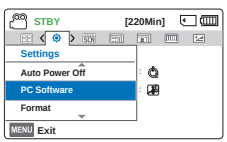

2 Välj önskad undermeny och menyalternativ med knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] och tryck sedan på knappen [**Kontroll (OK)**].

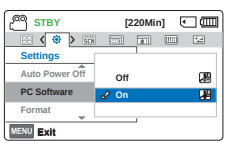

3 Tryck på knappen [**MENU**] för att gå ur menyn.

Poster i undermeny

Alternativ	Innehåll
Off (Av)	Avaktivera funktionen.
On (På)	Det inbyggda redigeringsprogrammet startar när kameran ansluts till en dator.

PC-programmet är endast kompatibelt med Windows OS.

Format

Använd den här funktionen när du vill radera alla filer helt och rätta till fel som har uppstått på lagringsmediet.

Sätt i ett minneskort. ➥sidan 30

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Format** → knappen [**Kontroll (OK)**].

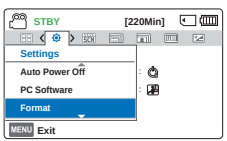

2 Välj **Yes (Ja)** genom att trycka på knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] och sedan trycka på [**Kontroll (OK)**].

- Avlägsna inte lagringsmediet eller utför några åtgärder (som att slå av strömmen) under formateringen. Se även till att använda medföljande strömadapter, eftersom lagringsmediet kan blir korrupt om batteriet tar slut under formateringen.
- Om lagringsmediet blir korrupt formaterar du det igen.

- Formatera inte lagringsmediet på en dator eller på en annan enhet. Se till att du formaterar lagringsmediet på den här kameran.
- Formatera minneskortet i följande fall:
  - Innan du använder ett nytt minneskort.
  - Ett minneskort har formaterats in på en annan enhet.
  - Ett minneskort har spelats in på en annan enhet.
  - När kameran inte kan läsa minneskortet.
- Ett minneskort med skyddsfliken inställd på skrivskydd kommer inte att formateras.
- Om det inte finns någon lagringsmedia isatt kan det inte väljas. Det visas som gråmarkerat på menyn.
- Du kan inte formattera när batteriet är för svagt. Vi rekommenderar att du använder nätadaptern för att undvika strömförlust under formatteringen.

Default Set (Standardinst.)

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

1 Tryck på knappen [**MENU**] → knappen [**Kontroll (Vänster/Höger)**] → **Settings (Inställning)** → knappen [**Kontroll (Upp/Ner)**] → **Default Set (Standardinst.)** → knappen [**Kontroll (OK)**].

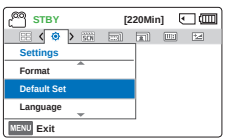

2 Välj **Yes (Ja)** om du vill att alla inställningar ska återgå till standardvärdena.

- Slå inte av strömmen när du använder den här funktionen.
- Efter att du har återställt kameran återställer du **Date/Time Set (Ställ datum/tid)**. ➥sidan 25
- Funktionen Default Set påverkar inte filerna som spelats in på lagringsmediet.

Language

Du kan välja vilket språk du vill använda för menyskärmen och meddelanden. ➥sidan 29

Open source licences (Licener för öppen källkod)

Visa informationen för Open Source-licenser.

ANSLUTA TILL EN HIGH DEFINITION TV

Du kan njuta av HD-kvalitet (High Definition) på videor som spelats in med HD-upplösning och en HDTV. Den här kameran stöder HDMIutgång för att erbjuda högupplöst videoöverföring.

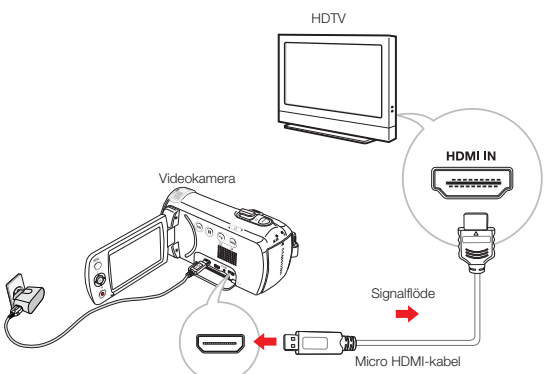

använda en micro HDMI-kabel

1. Slå på videokameran.
   - Om du inte slår på videokameran först kanske den inte känner igen den anslutna TV.n.
2. Anslut videokameran till en TV med en micro-HDMI-kabel.
3. Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att idenfitiera den anslutna videokameran.
   - Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TVingång.
4. Börja spela upp bilder. ➥sidan 42

Förstå HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett kompakt ljud-/videogränssnitt för överföring av okomprimerade digitala data.

- Du kan bara använda en D- till A-typ av micro HDMI-kabel med den här videokameran.
- HDMI-uttaget på videokameran fungerar endast som utgång.
- Använd endast HDMI 1.3-kabel när du ansluter till kamerans HDMI-uttag. Om kameran ansluts med andra HDMI-kablar kanske inte skärmvisningen fungerar.

ANSLUTA TILL EN VANLIG TV

Du kan njuta av bilder som har spelats in med din videokamera på en vanlig TV som stöder standard definition. Den här videokameran stöder kompositutgång för videoöverföring med standard definition.

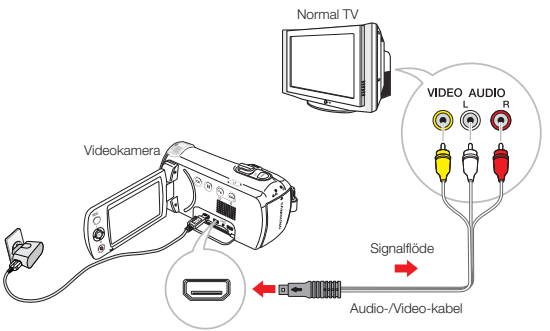

Ansluta en audio-/videokabel för kompositutgång

1 Anslut videokameran till en TV med Audio/Video-kabeln.
- Slå på videokameran. Om du inte slår på videokameran först kanske den inte känner igen den anslutna TV.n.

2 Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att idenfitiera den anslutna videokameran.
- Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TV-ingång.

3 Börja spela upp bilder. ➥sidan 42

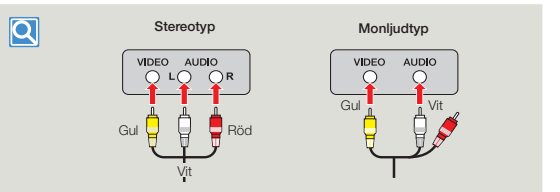

- När du ansluter kameran till en TV slås LCD-skärmen till kameran av automatiskt.
- Kontrollera anslutningsstatus mellan kamera och TV, eftersom TV-skärmen kanske inte producerar rätt videoinformation om den ansluts på fel sätt.
- Använd inte våld när du ska sätta i eller ta ur anslutningskablarna.
- Vi rekommenderar att du använder strömadaptern som strömkälla.
- Vid anslutning till en TV med audio-/videokabel ska du matcha färgerna på kablarna och motsvarande uttag.
- Videoingången kan vara grön beroende på TV:n. I så fall ska du ansluta den gula kontakten på audio-/videokabeln till det gröna uttaget på TV:n.
- Om TV:n har ett ljuduttag (monoingång) ansluter du den gula kontakten på audio-/videokabeln till videouttaget, den vita kontakten till ljuduttaget och lämnar den röda kontakten.
- Bilder som har spelats in med high-definition bildkvalitet (1280x720/25p) spelas upp med samma standard definition bildkvalitet.
- När kameran ansluts till TV:n med olika kablar samtidigt så följer signalen i prioritetsordning: HDMI → Audio/Video-utgång (komposit)

VISA PÅ EN TV

Bildvisning beroende på LCD- och TV-bildförhållande

Inspelningsförhållande	Visning på bredbilds-TV (16:9)	Visning på 4:3 TV
Bilder lagrade i förhållandet 16:9		
Bilder lagrade i förhållandet 4:3		

Ändra volymen till måttlig nivå. Om volymen är för hög kan videoinformationen inkludera brus.

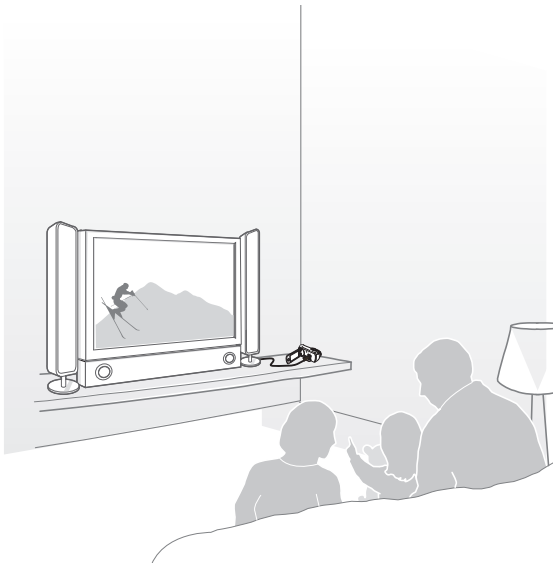

Dubba videor

DUBBA TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISK-KAMERA

Du kan dubba bilder som spelas upp på den här kameran till andra videoenheter, såsom VHS eller DVD-/hårddiskkameror.

- Videor dubbas till annan inspelningsenhet via analog dataöverföring. (kompositanslutning) Använd den medföljande Audio-/Videokabeln.
- Använd strömadaptern för att slå på kameran när du dubbar till en video eller DVD-/HDD-spelare.

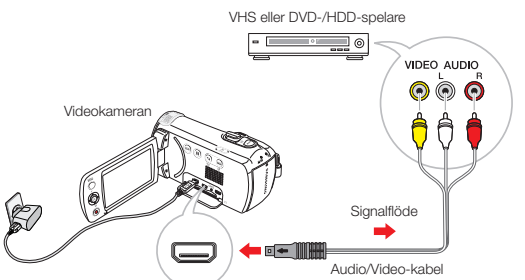

1. Sätt i inspelningsmediet i inspelningsenhet.
2. Anslut kameran till inspelningsenheten (VHS eller DVD/Hårddiskkamera) med den medföljande AV-kabeln.
3. Starta uppspelning på kameran och spela in på inspelningsenheten.
   - Se bruksanvisningarna som medföljer inspelningsenheten för ytterligare information.
4. När dubbningen är klar stoppar du inspelningsenheten och sedan kameran.

- Videor som är inspelade på den här kameran kan dubbas genom att ansluta med en Audio-/Videokabel. Alla inspelade videor dubbas med SD-bildkvalitet (standard definition), oavsett inspelningens upplösning (HD/SD).
- För att kopiera en video som spelas in med HD-bildkvalitet (high definition), använder du den integrerade programvaran på kameran och kopierar bilder i datorn. ➥sidan 86
- Eftersom dubbningen utförs via analog dataöverföring så kan bildkvaliteten försämras.
- För att spela in datum/tid, visar du det på skärmen. ➥sidan 76

VAD DU KAN GÖRA MED EN WINDOWS-DATOR

Du kan utföra följande åtgärder genom att ansluta videokameran till en Windowsdator med en USB-kabel.

Huvudfunktioner

- Genom att använda det inbyggda redigeringsprogrammet ‘Intelli-studio’ i videokameran kan du göra följande
  - Spela upp videor eller foton.
  - Redigera inspelade videor eller bilder.
  - Ladda upp inspelade videor och bilder till YouTube eller Flickr, Facebook, etc.
- Du kan överföra eller kopiera filer (videor och bilder) som är sparade på lagringsmediet till datorn.

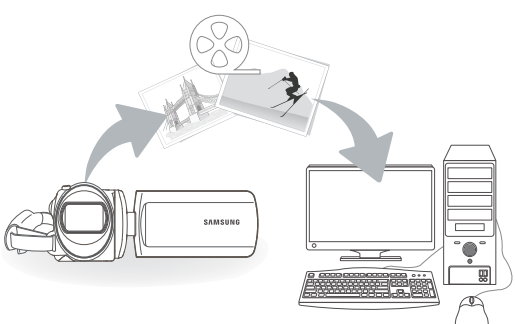

Systemkrav

Följande krav måste uppfyllas för att kunna använda det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio):

Alternativ	Systemkrav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 eller högre
Processor	Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller högre rekommenderas, AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller högre rekommenderas (Handdator: Intel Core2 Duo 2.2GHz eller AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz eller högre rekommenderas)
RAM	1 GB eller högre rekommenderas
Videokort	NVIDIA GeForce 8500 GT eller högre ATI Radeon HD 2600-serien eller högre
Skärm	1024 x 768, 16-bit colour eller högre (1280 x 1024, 32-bit colour rekommenderas)
USB	USB 2.0
Direct X	DirectX 9.0c eller högre
Rekommend-erat minneskort	6MB/s (Klass 6) eller över

- Systemkraven som nämns ovan är rekommendationer. Det är inte säkert att användningen fungerar korrekt även om kraven ovan är uppfyllda.
- På en dator som är långsammare än rekommenderat kan uppspelningen hoppa över vissa rutor eller fungera konstigt.
- Om DirectX-versionen på datorn är lägre än 9.0c ska du installera programmet med version 9.0c eller högre.
- Vi rekommenderar att överföra inspelade videodata till en dator före uppspelning eller redigering av videodata.
- För att kunna göra detta kräver en dator högre systemkrav än en stationär dator.
- Intelli-studio är inte kompatibelt med Mac OS.
- I 64-bitars miljön av Windows XP, Windows Vista och Windows 7 kan Intelli-studio installeras och fungera som ett 32-bitars program.

ANVÄNDA PROGRAM Intelli-studio

Intelli-studio är ett inbyggt program som gör det möjligt att spela upp och redigera filer. Du kan överföra filer till webbplatser, såsom YouTube eller Flickr.

Steg 1. Ansluta USB-kabeln

1 Ställ in **PC Software (PC-program)** till **On (På)**.
- Du ser att standardmenyinställningarna anges enligt ovan.

2 Ansluta kameran till en dator med USB-kabel.
- Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios huvudfönster. Om kameran inte har några nya filer visas inte popup-fönstret för att spara nya filer.
- Motsvarande fönster för flyttbar disk visas, enligt din datortyp.

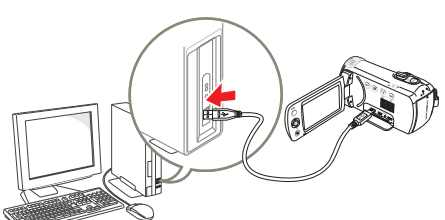

3 Klicka på **Yes (Ja)** för att slutföra uppladdningsprocessen så visas följande popupfönster. Klicka på **Yes (Ja)** för att bekräfta.
- Om du inte vill spara en ny fil väljer du **No (Nej)**.


Save As New File
Do you want to save new files in camcorder(SAMSUNG HMX-F90) to the PC?
New Files: 34 (Total Files: 34)
Folder
C:₩Documents and Settings₩Administrator₩My Documents₩Intelli-s
Change
Don't open this window today
Yes
No

Koppla ur USB-kabeln

När du är klar med dataöverföringen måste du koppla från kabeln enligt nedan:



1. Klicka på ikonen **Safely Remove Hardware (Säker borttagning av maskinvara)** i verktygsfältet.
2. Välj **USB Mass Storage Device (USB-masslagringsenhet)** och klicka sedan på **Stop (Stopp)**.
3. Om fönstret **Stop a Hardware device (Stoppa en maskinvaruenhet)** visas så klickar du på **OK**.
4. Koppla ur USB-kabeln från HD-videokameran och datorn.

- Använd medföljande USB-kabel. (Levereras av Samsung)
- Sätt i USB-enheten i rätt riktning och på rätt håll.
- När USB-kabeln är ansluten kan det leda till felfunktion på datorn om du slår på eller av videokameran.
- Om du kopplar ur USB-kabeln från datorn eller videokameran under överföringen av data stoppas överföringen och data kan skadas.
- Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USB-hubb eller ansluter USB-kabeln samtidigt som andra USB-enheter kan det hända att videokameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända ska du ta bort alla USB-enheter från datorn och ansluta videokameran på nytt.
- Programmet Intelli-studio kanske inte körs automatiskt, beroende på din datortyp. I så fall ska du öppna den CD-ROM-enhet som har programmet Intelli-studio i Den här datorn och köra iStudio.exe.

Steg 2. Om huvudfönstret i Intelli-studio

När Intelli-studio startar visas miniatyrer av videor och bilder i huvudfönstret.

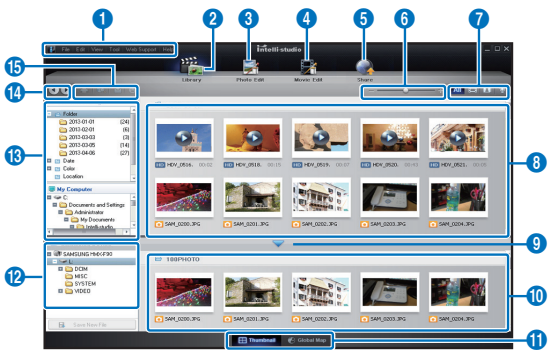

- Om du installerar Intelli-studio på datorn startar programmet snabbare. För att installera programmet väljer du **Tool (Verktyg)** → **Install Intelli-studio on PC (Installera Intelli-studio på datorn)**.
- Du kan uppdatera till den senaste versionen av programmet Intelli-studio genom att klicka på **Web Support (Webbsupport)** → **Update Intelli-studio (Uppdatera Intelli-studio)** → **Start Update (Starta uppdatering)**.
- Produktens inbyggda programvara, Intelli-studio är avsett för användning i hemmet. Den passar inte för precisions- eller industrianvändning. För dessa områden rekommenderar vi en redigeringsprogramvara som är utformad för professionellt bruk.

För detaljer, välj Help (Hjälp) → Help (Hjälp) på skärmen för Intelli-studio.

Nr	Beskrivning
1	Menyalternativ
2	Visa filer i vald mapp.
3	Växlar till fotoredigeringsläge.
4	Växlar till videoredigeringsläge.
5	Växla till delat läge.
6	Förstora eller förminska miniatyrerna i listan.
7	Välj en filtyp.
8	Visa videor och bilder för den valda mappen på datorn.
9	Visa eller dölj videor och bilder för den anslutna enheten.
10	Visa videor och bilder för den valda mappen på enheten.
11	Visa filer som miniatyrer på en karta
12	Sök mappar i ansluten enhet.
13	Sök mappar lagrade på datorn
14	Gå till föregående eller nästa mapp
15	Skriv ut filer, visar filer i en karta, lagra filer i innehållshanterare, eller registrera ansikten.

Steg 3. Spela upp videor eller foton

Du kan enkelt spela upp inspelningar med programmet Intelli-studio.

1 Klicka på önskad mapp i Intelli-studio för att visa inspelningarna.
- Miniatyrer av videor eller foton visas på skärmen, enligt vald källa.

2 Välj den video eller det foto som du vill spela upp.
- Du kan kontrollera filinformationen genom att föra musen över filen.
- Klicka på en videominiatyr en gång för att spela upp videon i miniatyrformat, vilket gör att du enkelt kan söka efter en video.

3 Välj den video eller det foto som du vill spela och dubbelklicka sedan på uppspelningsikonen.
- Uppspelningen startar och uppspelningskontrollerna visas.

Följande filformat stöds i Intelli-studio:
- Videoformat: MP4 (Video: H.264, Ljud: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Steg 4. Redigera videor (eller foton)

Med Intelli-studio kan du redigera videor och foton på flera olika sätt. (Ändra storlek, Fininställning, Bildeffekt, Infoga bildruta, etc.) Innan du redigerar en video eller bild i Intelli-studio bör du säkerhetskopiera video- eller bildfilen och lagra den på datorn som säkerhetsåtgärd genom att använda Dator eller Windows Utforskaren.

1 Välj videor eller bilder du vill redigera.

2 Klicka på **Movie Edit (Filmredigering)** ( ) eller **Photo Edit (Bildredigering)** ( ) beroende på vald fil i webbläsaren för Intelli-studio.
- Den valda filen visas i redigeringsfönstret.

3 Redigera en video eller bild med olika redigeringsfunktioner.

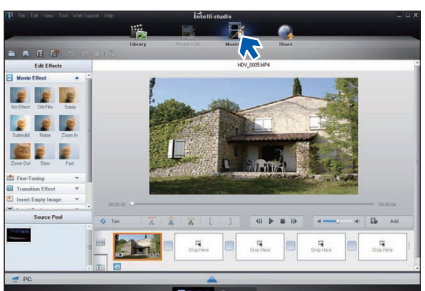

Steg 5. Dela videor/foton online

Dela med dig av dina upplevelser genom att överföra foton och videor direkt till en webbplats med bara ett klick.

1 Välj önskade videor eller foton att dela.

2 Klicka på **Share (Dela)** ( ) i webbläsaren.
- Den valda filen visas i delningsfönstret.

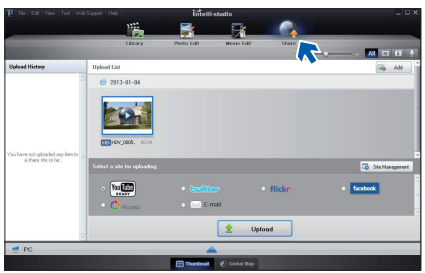

3 Klicka på webbsidan dit du vill överföra filer.
- Du kan välja **YouTube**, **twitter**, **Flickr**, **Facebook**, **Picasa**, **Email** eller en annan webbsida du vill använda för platshanteringen.

4 Klicka på **Upload** för att starta uppladdningen.
- Ett popup-fönster visas för att öppna webbläsaren för den valda platsen eller så visas ett popup-fönster där du ombeds ange ID och lösenord.

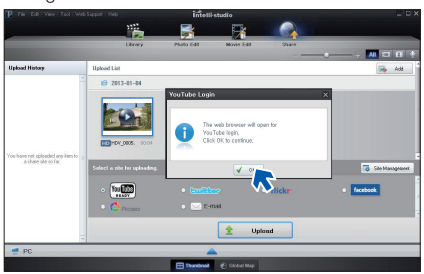

5 Ange ID och lösenord för att komma vidare.
- Åtkomst till innehåll på webbplatsen kan vara begränsad beroende på din webbmiljö.

Inspelningstid och tillgänglig kapacitet för överföring av videor kan ändras beroende på varje princip som gäller för webbplatsen.

DIREKT ÖVERFÖRING AV DINA VIDEOR TILL YouTube

[**Dela ( )**]-knappen gör det möjligt för dig att direkt överföra och dela dina videor på YouTube. Tryck bara på knappen [**Dela ( )**] när produkten är ansluten till en Windows-dator med USB-kabeln.

STEG 1

Välj en video på produkten som du vill överföra i miniatyrvisning för video och tryck sedan på [**Dela ( )**]. Upprepa för varje video du vill överföra. ➥sidan 73

- Share mark (Delningsmarkeringen) ( ) visas för valda videor.

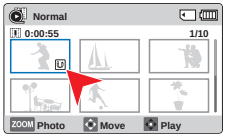

STEG 2

Ansluta kameran till en dator med USB-kabel.

- Intelli-studio körs automatiskt så fort produkten har anslutits till en Windows-dator (när du anger **PC Software: On (PC-program: På)**).

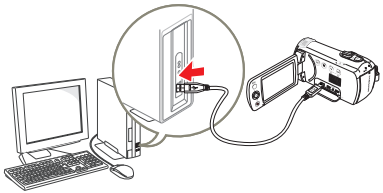

STEG 3

Tryck på [**Dela ( )**]-knapp när produkten är ansluten till en dator.

- Valda videor med delningsmarkeringarna visas på delningsskärmen.
- Klicka på **Yes (Ja)** för att starta uppladdningen.
- Om du vill ladda upp direkt utan att visa en popup-ruta ska du markera “Intelli-studio visar inte en lista med markerade filer i den anslutna enheten”.
- Du kan bara använda [**Dela ( )**] när Intelli-studio körs.

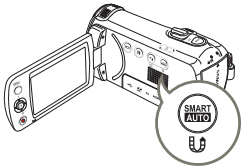

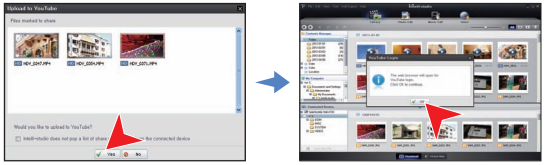

- Vid överföring till YouTube, konverteras den valda filmen till ett format som är spelbart med YouTube före överföringen. Hur lång tid överföringen tar kan variera beroende på användarförhållanden, inklusive dator- och nätverksprestanda.
- Det finns ingen garanti för att det går att utföra överföringen i alla miljöer och serverändringar för YouTube i framtiden kan göra att funktionen upphör att fungera.
- För mer information om YouTube, besök webbsidan för YouTube: http://www.youtube.com/
- Överföringsfunktionen för den här produkten när det gäller YouTube tillhandahålls på licens från YouTube LLC. Överföringsfunktionen för YouTube för den här produkten är ingen garanti eller rekommendation för produkten YouTube LLC.
- Om du saknar ett konto på den angivna webbsidan kan du först göra en registrering innan du fortsätter med auktoriseringen.
- Enligt YouTubes policy kanske inte direkt filmuppladdning är tillgänglig i ditt land/din region.

ANVÄNDA SOM EN FLYTTBAR MASSLAGRINGSENHET

Du kan överföra inspelade data till en Windows-dator genom att ansluta USB-kabeln till kameran.

Visa innehållet på lagringsmedia

1 Avmarkera inställningen **PC Software: Off (PC-program: På)**. ➥sidan 79

2 Sätt i minneskortet. ➥sidan 30

3 Anslut kameran till datorn med en USB-kabel. ➥sidan 86
- Fönstret för **Removable Disk (Flyttbar disk)** visas nästan genast på datorskärmen.
- Välj **Open folders to view files using Windows Explorer** och klicka på **OK**.

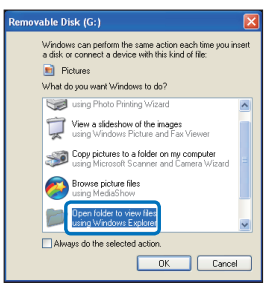
Removable Disk (G:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Pictures
What do you want Windows to do?
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard
Browse picture files using MediaShow
Open folder to view files using Windows Explorer
Always do the selected action.
OK
Cancel

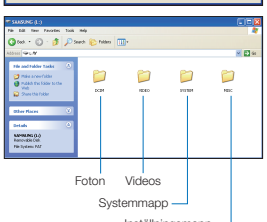

4 Mapparna i lagringsmediet visas.
- Olika filtyper lagras i olika mappar.

5 Kopiera och klistra in eller dra och släpp filerna från lagringsmediet till datorn.

- Om fönstret **Removable Disk (Flyttbar disk)** inte visas bekräftar du anslutningen (➥sidan 86) eller utför steg 1 och 3. När den flyttbara disken inte visas automatiskt kan du öppna mappen för flyttbar disk i Den här datorn.
- Om den anslutna kamerans enhet inte öppnas eller om kontextmenyn vid högerklick med mus (öppna eller bläddra) verkar trasig kan datorn ha drabbats av ett autokör-virus. Vi rekommenderar att du uppdaterar antivirusskyddet till den senaste versionen.

Struktur för mappar och filer på lagringsmedia

- Mapp- och filstrukturen på minneskortet är följande.
- Gör inga godtyckliga ändringar eller avlägsna mappen eller filnamnet. Det kanske inte går att spela upp.

Filmer (H.264) ①

- HD-kvalitetsvideor har formatet HDV_####.MP4.
- SD-kvalitetsvideor har formatet SDV_####.MP4.
- Filnumret blir högre när en ny filmfil lagras.
- Upp till 9,999 filer skapas i en mapp. En ny mapp skapas när mer än 9,999 filer skapas.
- Mappnamnet ges i ordningen 100VIDEO, 101VIDEO. Maximalt antal mappar är 999.
- Maximalt 9,999 filer kan skapas på en lagringsmedia via produkten.

Foton ②

- Precis som för filmfiler ökar filnumret automatiskt när en ny bildfil skapas.
- Fotofil har formatet SAM_####.JPG. En ny mapp lagrar filer från SAM _0001.JPG.
- Mappnamnet ökar i ordningen: 100PHOTO→101PHOTO etc.

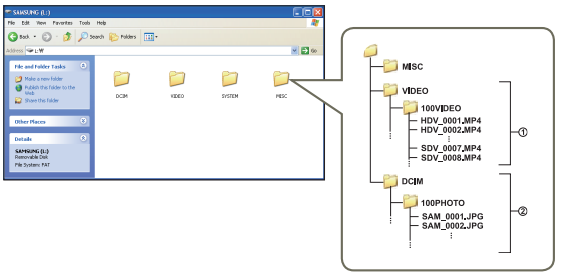

Filformat

Filmfil

- Filmer komprimeras i H.264-format. Filtillägget är “.MP4”.
- Se sidan 53 för videoupplösning.

Fotofil

- Bilderna komprimeras i formatet JPEG (Joint Photographic Experts Group). Filtillägget är “.JPG”.
- Se sidan 54 för bildupplösning.

Namnet på en filmfil som har spelats in av videokameran ska inte modifieras, eftersom korrekt uppspelning med kameran kräver originalmappen och filnamnskonventioner.

VARNINGSINDIKATORER OCH MEDDELANDEN

Genomför följande enkla kontroller innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung servicecenter. Detta kan spara dig tid och pengar och ett onödigt telefonsamtal.

Strömkälla

Meddelande	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Low Battery (Låg batterinivå)	-	Batteriet är nästan urladdat.	• Ersätt med ett laddat batteri eller anslut strömadaptern. • Ladda batteriet.
Check authenticity of the battery. (Kontrollera felaktigt batteri.)	-	Batteriet har inte klarat verifieringskontrollen.	• Kontrollera batteriet och byt till ett nytt. • Vi rekommenderar att du endast använder äkta Samsung-batterier i den här kameran.
This is not a rated adaptor. Use only the rated adaptor that we provided. (Det här är inte en strömadapter. Använd bara den strömadapter vi tillhandahöll.)	-	Strömadaptern kunde inte verifieras.	• Kontrollera strömadapterns äkthet. • Vi rekommenderar att du endast använder originalströmadapter från Samsung i den här kameran.

Lagringsmedia

Meddelande	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Insert Card (Sätt i kort)		Det finns inget minneskort isatt i kortplatsen.	• Sätt i ett minneskort.
Card Full (Kort fullt)		Det finns inte tillräckligt med plats på minneskortet.	• Säkerhetskopiera viktiga filer till datorn eller ett annat lagringsmedia och radera onödiga filer på minneskortet.
Card Error (Kortfel)		Minneskortet har vissa problem och kan inte identifieras.	• Formatera minneskortet eller byt ut det mot ett nytt.
Card Locked (Kort låst)		Skrivskyddsfliken på minneskortet är låst.	• Ta bort skrivskyddsfliken.

Lagringsmedia

Meddelande	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Not Supported Card (Kortet stöds inte)		Minneskortet stöds inte av den här kameran.	• Ändra minneskort till det vi rekommenderar.
Please format (Formatera.)		Minneskortet är inte formaterat.	• Formatera minneskortet med rätt menyalternativ.
Low speed card. Please record a lower resolution. (Låghastighetskort. Spela in med lägre upplösning.)	-	Minneskortet har inte tillräckligt mycket prestanda för att kunna spela in.	• Spela in filmer med lägre upplösning. • Byt till ett snabbare minneskort. ➥sidan 32

Inspelning

Meddelande	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Write Error (Skrivfel!)	-	Det inträffade problem vid skrivning av data till lagringsmediet.	• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Release the Smart Auto (Avbryt Smart Auto-läge)	-	Vissa funktioner kan inte användas manuellt när SMART AUTO är aktiverad.	• Avaktivera funktionen SMART AUTO.
The number of video files is full. Cannot record video. (Maximalt antal videofiler. Kan inte spela in video.)	-	Antalet videofiler som kan sparas är 9,999.	• Radera onödiga filer på lagringsmediet. • Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera filer. • Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats. • Ställ in **File No. (Filnr)** som **Reset (Återställ)**. • Formatera lagringsmediet.
The number of photo files is full. Cannot take a photo. (Max antal fotofiler. Kan ej ta ett foto.)	-	Antalet fotofiler som kan sparas är 9,999.	• Radera onödiga filer på lagringsmediet. • Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera filer. • Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats. • Ställ in **File No. (Filnr)** som **Reset (Återställ)**. • Formatera lagringsmediet.

Inspelning

Meddelande	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
File number is full. Cannot record video. (Filantal fullt. Kan ej ta bild.)	-	Maximala antalet mappar och filer har nåtts så du kan inte spela in.	• Ställ in **File No. (Filnr)** som **Reset (Återställ)** och formatera lagringsmedia. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
File number is full. Cannot take a photo. (Filantal fullt. Kan ej spela in video.)	-	Maximala antalet mappar och filer har nåtts så du kan inte spela in.	• Ställ in **File No. (Filnr)** som **Reset (Återställ)** och formatera lagringsmedia. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
Check the lens cover. (Kontrollera linsskyddet!)		Linsskyddet är på.	• Ta bort linsskyddet.

Uppspelning

Meddelande	Ikon	Informerar om att...	Åtgärd
Read Error (Läsfel)	-	Det inträffade problem under läsning av data från lagringsmediet.	• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Corrupted file (Korrupt fil.)	-	Den här filen kan inte läsas.	• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.

SYMPTOM OCH LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar kontaktar du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.

Ström

Symptom	Förklaring/lösning
Bakgrundsbelysningen slås inte på.	• Batteriet kanske inte är installerat på videokameran. Sätt i ett batteri i videokameran. • Det batteri som sitter i kanske är urladdat. Ladda batteriet eller byt mot ett laddat. • Vid användning av en strömadapter, kontrollera att den är ordentligt ansluten till ett vägguttag. • Avlägsna batteriet eller koppla ur strömadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på den.
Strömmen slås av automatiskt.	• Om ingen knapp trycks in på omkring 5 minuter slås videokameran av automatiskt Auto (**Auto Power Off (Autoavstängning)**). För att avaktivera det här alternativet ändrar du inställningen för **Auto Power Off (Autoavstängning)** till **Off (Av)**. • Använd strömadaptern.
Det går inte att slå av strömmen.	• Avlägsna batteriet eller koppla ur strömadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på den.
Batteriet laddas ur snabbt.	• Temperaturen är för låg enligt användarvillkoren. • Batteriet är inte fulladdat. Ladda batteriet igen. • Batteriet har nått slutet av sin livslängd och kan inte laddas på nytt. Använd ett annat batteri.

Skärm

Symptom	Förklaring/lösning
TV-skärmen eller LCD-skärmen visar förvridna bilder eller ränder längst ned och upp, eller längst ut på vänster och höger sida.	• Det kan inträffa vid visning av bilder med förhållandet 16:9 på en TV med förhållandet 4:3, eller tvärtom. För ytterligare information, se skärmens specifikationer. ➥sidan 83

Skärm

Symptom	Förklaring/lösning
En okänd indikator visas på skärmen.	• En varningsindikator eller ett meddelande visas på skärmen. ➥sidorna 93~95
Bilden ligger kvar på LCD-skärmen.	• Det här inträffar om du kopplar från strömadaptern eller avlägsnar batteriet innan du har slagit av strömmen.
Bilden ser mörk ut på LCD-skärmen.	• Omgivningen är för ljus. Justera ljusstyrkan och LCD-skärmens vinkel.

Lagringsmedia

Symptom	Förklaring/lösning
Minneskortets funktioner går inte att använda.	• Sätt i ett minneskort i kameran på rätt sätt. ➥sidan 30 • Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator formaterar du det på nytt på datorn. ➥sidan 80
Bilden kan inte raderas.	• Du kan inte radera bilder som är skyddade av en annan enhet. Ta bort skyddet för bilden på enheten. ➥sidan 72 • Avaktivera låset via skrivskyddsreglaget på minneskortet (SDHC minneskort etc.), om ett sådant finns. ➥sidan 31
Du kan inte formatera minneskortet.	• Avaktivera låset via skrivskyddsreglaget på minneskortet (SDHC minneskort etc.), om ett sådant finns. ➥sidan 31 • Minneskortet stöds inte för din produkt eller så finns det problem med kortet.
Datafilnamnet är inte korrekt indikerat.	• Filen kan vara korrupt. • Filformatet stöds inte av din videokamera. • Endast filnamnet visas om katalogstrukturen inte uppfyller internationell standard.
Datorn känner inte igen ett SDXC-minneskort.	• SDXC-minneskort använder filsystemet exFAT. För att använda SDXC-minneskort på en Windows XP-dator ska du ladda ner och uppdatera exFAT-filsystemets drivrutin från Microsofts webbplats.
TV:n eller datorn kan inte visa foton eller videor som är lagrade på ett SDXC-minneskort.	• SDXC-minneskort använder filsystemet exFAT. Innan du ansluter produkten till en annan enhet ska du se till att den enheten är kompatibel med filsystemet exFAT.

Inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
Även om jag trycker på knappen [**Inspelning start/stopp**] så startar inte inspelningen.	• Det finns inte tillräckligt ledigt utrymme för att spela in på lagringsmediet. • Kontrollera om minneskortet sitter i eller om skrivskyddet är inställt på låst. • Kamerans invändiga temperatur är vanligen hög. Slå av videokameran och låt den stå på en sval plats. • Din videokamera är fuktig invändigt (kondens). Slå av videokameran och låt den stå på en sval plats i ca en timme.
Den faktiska inspelningstiden är mindre än uppskattad inspelningstid.	• Den uppskattade inspelningstiden kan variera beroende på innehåll och använda funktioner. • Inspelning av snabbt rörliga motiv ökar bithastigheten och följaktligen mängden lagringskapacitet som krävs för inspelningen, vilket kan leda till kortare tillgänglig inspelningstid.
Inspelningen stoppas automatiskt.	• Det finns inte mer ledigt utrymme för inspelning på lagringsmediet. Säkerhetskopiera viktiga filer på datorn och formatera lagringsmediet eller ta bort onödiga filer. • Om du ofta spelar in eller tar bort filer kan lagringsmediets prestanda försämras. Formatera i så fall lagringsmediet. • Om du använder minneskort med låg skrivhastighet stoppas videokameran automatiskt när överensstämmande meddelande visas på LCD-skärmen.
När du spelar in ett motiv som är belyst med starkt ljus visas vertikala linjer.	• Videokameran kan inte lagra nivåerna för ljusstyrka.

Inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
När skärmen är under direkt solljus vid inspelning blir skärmen röd eller svart under ett kort ögonblick.	• Lämna inte videokameran med LCD-skärmen på en plats där den kan utsättas för direkt solljus.
Under inspelning visas inte datum/tid.	• Ställ in **Date/Time Display (Datum-/tidvisning)** till On (på). ➥sidan 76
Ljudsignalen hörs inte.	• Ställ in **Beep Sound (Ljudsignal)** till **On (På)**. • Ljudsignalen slås tillfälligt av vid inspelning av filmer. • När Audio/Video-kabeln eller micro HDMI-kabeln är ansluten till videokameran stängs ljudsignalen av automatiskt.
Det finns en tidsfördröjning mellan den tidpunkt då du trycker på [**Inspelning start/stopp**] och när filmen börjar/slutar spelas in.	• På din videokamera kan det vara en viss tidsförskjutning mellan den punkt då du tryckte på knappen [**Inspelning start/stopp**] och den faktiska tidpunkt när den inspelade filmen börjar eller slutar. Det är inte ett fel.
Du kan inte ta ett foto.	• Ställ in kameran i inspelningsläge. ➥sidan 26 • Avaktivera låset via skrivskyddsreglaget för minneskortet, om ett sådan finns. ➥sidan 31 • Lagringsmediet är fullt. Använd ett nytt minneskort eller formatera lagringsmediet. ➥sidan 80 Eller ta bort onödiga bilder. ➥sidan 70

Justera bilden under inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
Fokus justeras inte automatiskt.	• Ställ in **Focus (Fokus)** till **Auto**. ➥sidan 58 • Inspelningsförhållanden är inte lämpliga för autofokus. Justera fokus manuellt. ➥sidan 58 • Linsen är dammig på ytan. Torka linsen och kontrollera fokus. • Inspelningen har gjorts på en mörk plats. Tänd för att öka omgivande ljusnivå.
Bilden är för ljus eller flimrar, eller så uppstår färgförändringar.	• Det här inträffar när du spelar in bilder under fluorescerande lampa, sodiumlampa eller kvicksilverlampa. Avbryt **iSCENE** för att minimera problemet. ➥sidan 52

Uppspelning på din videokamera

Symptom	Förklaring/lösning
Videon kan inte spela upp.	• Tryck på knappen [**MODE**] för att ange Filminspelningsläge. • Bildfiler som har lagrats med en annan enhet kan inte spelas upp på din videokamera. • Kontrollera minneskortets kompatibilitet. ➥sidan 31
Funktionen för att hoppa över eller söka fungerar inte som den ska.	• Om temperaturen inuti kameran är för hög kan den inte fungera felfritt. Slå av videokameran, vänta några sekunder och slå sedan på den igen för användning.
Uppspelningsskärmen avbröts plötsligt.	• Kontrollera att växelströmsadaptern eller batteriet är korrekt anslutet och stabilt.
Du kan inte höra ljudet vid uppspelning av film som spelats in med intervallinspelning.	• Intervallinspelning stöder inte ljudingång. (tyst inspelning)
Foton som lagras på ett lagringsmedia kan inte visas i faktiskt storlek.	• Foton som lagras på en annan enhet kanske inte kan visas med faktisk storlek. Det är inte ett fel.

Uppspelning på andra enheter (TV, etc.)

Symptom	Förklaring/lösning
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på den anslutna enheten.	• Anslut ljudlinjen för den anslutna AV-kabeln för din videokamera eller den anslutna enheten (TV, DVD-spelare etc). (Röd färg - höger, vit färg - vänster) • Audio-/videokabelanslutningen eller micro HDMI-kabelanslutningen är inte rätt ansluten. Se till att Audio-/Videokabelanslutningen eller micro HDMI-kabelanslutningen är inkopplad till rätt uttag. ➥sidan 82
Du kan inte dubba korrekt med HDMI-kabeln.	• Du kan inte dubba bilder med HDMI-kabeln.

Ansluta till en dator

Symptom	Förklaring/lösning
Vid användning av filmer avkänner inte en dator din videokamera.	• Koppla ur USB-kabeln från datorn och kameran och starta om datorn. Anslut ordentligt igen.
Det går inte att spela upp filmfiler korrekt på en dator.	• Du måste installera ett video-codec på datorn för att kunna spela upp filer som spelats in med kameran. Installera eller kör det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio). • Se till att du sätter i anslutningsenheten i rätt riktning, anslut sedan USB-kabeln ordentligt till USB-uttaget på din kamera. Koppla ifrån kabeln från dator och videokamera, samt starta om datorn. Anslut på rätt sätt igen. • För att spela upp en videofil kanske en dator med bättre specifikationer. Datorn kanske inte har tillräckligt med prestanda för att spela upp en videofil.
Intelli-studio fungerar inte som det ska.	• Avsluta programmet Intelli-studio och starta om Windows-datorn. • Det inbyggda programmet “Intelli-studio” är inte kompatibelt med Macintosh. • Ställ in **PC Software (PC-program)** som **On (På)** i inställningsmenyn.
Bilden eller ljudet i videofilen som spelats in med kameran spelas inte upp korrekt på datorn.	• Bilden eller ljudet i videofilen kan stoppas tillfälligt i uppspelningen beroende på datorns överföringshastighet av data. Kopiera videofilen till din dator och spela upp den på datorn. • Om din videokamera är ansluten till en dator som inte stöder Hi-speed USB(USB2.0), kanske bilder eller ljud inte spelas upp korrekt.Bilder och ljud som kopieras till din dator påverkas inte.
Uppspelningsskärmen pausas eller förvrids.	• Kontrollera systemkraven för filmuppspelning. ➥sidan 85 • Stäng alla andra program som körs på datorn. • Om en inspelad film som spelas på din kamera ansluten till en dator och bilden inte spelas upp på ett smidigt sätt kan det bero på överföringshastigheten. Kopiera filen till din dator och spela upp den.

Dubbning med andra enheter

Symptom	Förklaring/lösning
Du kan inte dubba korrekt med AV-kabeln.	• AV-kabeln är inte ordentligt ansluten. Kontrollera att AV-kabeln är ansluten till rätt uttag, dvs. ingångsuttaget på den andra enheten för dubbning av en bild från din videokamera. ➥sidan 84

Allmän användning

Symptom	Förklaring/lösning
Datum och tid visas felaktigt.	• Har videokameran lämnats overksam under en längre tid? Den extra kapaciteten för det laddningsbara batteriet kan laddas ur. ➥sidan 25
Videokameran går inte att slå på, eller fungerar inte när jag trycker på knapparna.	• Avlägsna batteriet eller koppla ur växelströmsadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på den.

Menyposter som inte kan användas samtidigt

Symptom	Förklaring/lösning
Menyalternativen är gråmarkerade.	• Du kan inte välja gråmarkerade alternativ i aktuellt läge för inspelning/uppspelning. Om du inte har satt i ett minneskort i produkten kommer alla funktioner som kräver minneskort (**Storage Info (Lagringsinfo)**, **Format**, etc.) att vara gråmarkerade i menyn och du kan inte välja dem.

Kan inte använda	På grund av följande inställningar
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS)) **Face Detection (Ansiktsdetektering)** **Back light (Motljus)**	**Digital Special Effect (Digital specialeffekt)**
C.Nite, Intelli Zoom (Intelli-Zoom)	**Video Resolution (Videoupplösning) : 1280x720/25p**

UNDERHÅLL

Att observera vid förvaring

- För att förvara kameran på ett säkert sätt, slå av den.
  - Avlägsna batteriet och strömadaptern.
  - Ta ur minneskortet.

Rengöra kameran

Före rengöring, slå av kameran och ta ur batteriet och strömadaptern.

- **Rengöra utsidan**
  - Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Gnugga ytan försiktigt utan att använda för stor kraft.
  - Använd inte bensen eller tinner för att rengöra kameran. Ytan kan skadas eller flagas.

- **Rengöra LCD-skärmen**
  Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Akta så att du inte skadar skärmen.

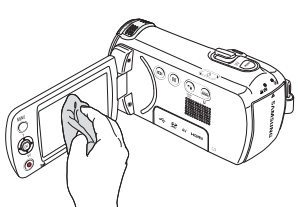

- **Rengöra linsen**
  Använd en blåsbälg för att ta bort damm och torka försiktigt av linsen med en mjuk trasa.
  Vid behov kan du försiktigt torka linsen med ett rengöringspapper.
  - Om linsen får vara smutsig kan det bildas beläggningar.
  - Om linsen ser immig ut ska du stänga av kameran och lämna den i cirka en timme.

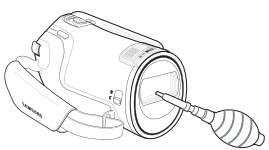

LCD-skärm

- **För att förlänga livslängden, undvik att gnugga med en grov trasa.**
- **Var medveten om följande fenomen vid användning av LCD-skärmen. Detta beror inte på någon felfunktion.**
  - Vid användning av kameran kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.
  - Om du låter strömmen vara på under en längre tid kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.
  - När du använder videokameran på kalla platser kan det bildas efterbilder på LCD-skärmen.
- En LCD-skärm är tillverkad med exakt teknik och har mer än 99,99 % fungerande pixlar. Trots detta kan det uppstår svarta eller ljusa punkter (röda, blå, vita) i sällsynta fall, i en prick och runtom i två prickar. De här prickarna kan normalt uppstå under tillverkningsprocessen och påverkar inte de inspelade bilderna.

Använd inte kameran på en stund om det kommit kondens i den

- Vad är kondens?
  Kondens uppstår när kameran flyttas från en plats till en annan med betydande temperaturskillnad. Kondensen uppstår på den externa eller den interna linsen på kameran och på reflektorlinsen. Om detta händer kan det orsaka tekniska fel eller skador på kameran om du använder enheten med strömmen påslagen när det är kondens.
- När kan kondens uppstå?
  Kondens uppstår när enheten flyttas från en plats där det är varmare än där den var tidigare, eller när den plötsligt används på en varm plats.
  - När du spelar in utomhus på vintern när det är kallt och sedan använder den inomhus.
  - När du spelar in utomhus i värme efter att ha varit inomhus, eller i en bil, med AC.
- Vad kan jag göra?
  - Slå av strömmen och avlägsna batteriet, lägg den på en torr plats i 1-2 timmar innan du använder den.

- Använd videokameran efter att kondensen helt har försvunnit.
- Se till att använda rekommenderade tillbehör som medföljer videokameran. För service, kontakta närmaste auktoriserat Samsung servicecenter.

ANVÄNDA KAMERAN UTOMLANDS

- Varje land eller region har sitt eget elektriska system och färgsystem.
- Innan du använder videokameran utomlands ska du kontrollera följande.

Strömkällor

Med den strömadapter som medföljer kan du slå på, ladda och använda kameran i alla länder/regioner som har ström i området 100 V till 240 V, 50/60 Hz. Använd vid behov en adapter till vägguttaget som du kan köpa i vanliga butiker, beroende på hur vägguttagen är utformade.

På TV-färgsystem

Din videokamera är en PAL-systembaserad videokamera. Om du vill visa dina inspelningar på en TV eller kopiera till en extern enhet, måste det vara en PAL-systembaserad TV eller en extern enhet som har lämpliga Audio-/Video-uttag. Annars behöver du eventuellt använda en separat videoformatsomkodare för att konvertera (PAL-NTSC formatkonverterare).

Formatomkodaren erbjuds inte av Samsung.

PAL-kompatibla länder/regioner

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Kina, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, OSS, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Syrien, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Tyskland, Ungern, Österrike, m.fl.

NTSC-kompatibla länder/regioner

Bahamas, Centralamerika, Filippinerna, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Taiwan, USA, m.fl.

Du kan spela in med din kamera och titta på bilderna på LCD-skärmen var som helst i världen.

ORDLISTA

AF(Autofokus)

Ett sysktem som automatiskt fokuserar produktlinsen på motivet. Produkten använder kontrast för att fokusera automatiskt.

Bländare

Bländaren kontrollerar mängden ljus som når produktens sensor.

Kamerarörelse (oskarp)

Om produkten rör sig när slutaren är öppen kan hela bilden bli suddig. Det här inträffar oftare när slutarhastigheten är långsam. Förhindra produktrörelser genom att öka känsligheten och använda en högre slutarhastighet. Använd ett stativ om du vill eller DIS- eller OIS-funktionen för att stabilisera produkten.

Komposition

Kompositionen i bilden innebär att du sorterar objekten i ett foto. Oftast är det bra att följa reglen om tredjedelar för att få en bra komposition.

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)

CMOS är en bildsensor som producerar bilder som har nästintill samma kvalitet som CCD-sensorer (charge coupled device). Det förbrukar mindre ström, vilket ger en längre batterilivslängd för produkten.

Digital zoom

En funktion som artificiellt ökar mängden tillgänglig zoom med zoomlinsen (optisk zoom). När du använder digital zoom blir bildkvaliteten sämre, i takt med att förstoringen ökar.

Effektiv pixelräkning

Till skillnad från när det gäller total pixelräkning är det här det faktiska antalet pixlar som används för att ta bilden.

EV (exponeringsvärde)

Alla kombinationer av produktens slutarhastighet och bländare som resulterar i samma exponering.

Exponering

Mängden ljus som släpps in för att nå produktens sensor. Exponeringen styrs av en kombination av slutarhastighet, bländarvärde och ISO-känslighet.

Brännvidd (f)

Avståndet från mitten av linsen till dess brännpunkt (i millimeter). Längre brännvidder resulterar i tätare vinklar för visning och att motivet förstoras. Kortare brännvidder resulterar i bredare visningsvinklar.

F. Nej (F-nummer)

F-numret definierar linsens ljusstyrka. En mindre lins ger i allmänhet en ljusare bild. F-numret är direkt proportionellt i förhållande till brännvidden och omvänt proportionell till linsens diameter.
*F.Nr=brännvidd/diameter för bländare

MPEG-4 AVC/H.264

MPEG-4 AVC/H.264 definierar det senaste videokodningsformatet som har standardiserats av ISOIEC och ITU-T, år 2003. Jämfört med traditionellt MPEG-2-format, har MPEG-4 AVC/H.264 mer än dubbelt så hög effektivitet. Din produkt använder MPEG-4 AVC/H.264 för att koda högdefinitionsvideor.

Optisk zoom

Det här är en allmän zoom som kan förstora bilder med en lins och inte försämrar bildernas kvalitet.

Kvalitet

Ett uttryck för komprimeringsfrekvens som används i en digital bild. Högre bildkvalitet håller en lägre komprimeringsfrekvens, som vanligen resulterar i större filstorlek.

Upplösning

Antalet pixlar som finns i en digital bild. Högupplösta bilder innehåller fler pixlar och visar vanligtvis mer detaljer än lågupplösta.

Slutarhastighet

Slutarhastigheten hänvisar till den tid det tar att öppna och stänga slutaren och den är en viktig faktor när det gäller ljusstyrkan i en bild, eftersom den styr mängden ljus som passerar genom bländaren innan den når bildsensorn. En snabbare slutarhastighet tillåter mindre ljus att komma in under kortare tid och fotot blir mörkare och fryser lättare motiv i rörelse.

Vitbalans (färgbalans)

En justering av intensiteten i färgerna (vanligen de primära färgerna, såsom röd, grön och blå) i en bild. Målet med att justera vitbalans, eller färgbalans, är att korrekt återge färgerna i en bild.

Specifikationer

Modellnamn	HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920

System	Videosignal	PAL
	Bildkomprimeringsformat	H.264/AVC
	Ljudkomprimeringsformat	AAC (Advanced Audio Coding)
	Bildenhet	1/3,2” CMOS
	Giltiga pixlar	Cirka 920 000 pixlar
	Totalt antal pixlar	Cirka 5 Megapixel
	Lins	1,8 till 4,9, 52x (Optisk), 70x (Intelli), 130x (Digital) Elektronisk zoomlins
	Brännvidd	2,1mm ~ 109,2mm
LCD-skärm	Storlek/antal pixlar	2,7 tums bredd, 230k
	LCD-skärm, metod	TFT active matrix system
Anslutningar	Kompositvideo ut	1,0V (p_p), 75Ω, analog
	Ljudutgång	-7,5dBm 47KΩ, analog, stereo
	HDMI-utgång	Anslutare av D-typ (Micro HDMI)
	USB-utgång	mini USB-B-typ (USB2,0 Höghast.)
Allmänt	Strömkälla	5,0V (Använda strömadaptern), 3,7V (Användning av litiumbatteri)
	Typ av strömkälla	Ström (100V~240V) 50/60Hz, Litiumbatteri
	Strömförbrukning	2,4W (LCD på)
	Driftstemperatur	0℃ ~ 40℃
	Luftfuktighet vid drift	10% ~ 80%
	Förvaringstemperatur	-20℃ ~ 60℃
	Mått (B x H x D)	Ca. 53,9mm×56,4mm×119,0mm
	Vikt	Ca. 222g (Utan batteri och minneskort)
	Inbyggd mikrofon	Flervägsstereomikrofon

※ De här tekniska specifikationerna och konstruktionerna kan ändras utan förvarning.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A - Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
	Uruguay	40543733	www.samsung.com
	Paraguay	98005420001	www.samsung.com
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	www.samsung.com/cl
	Bolivia	800-10-7260	www.samsung.com
	COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
	PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	www.samsung.com
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
Europe	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
Europe	BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
	BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	www.samsung.com
	CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
	CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com
	POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
	ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
Europe	SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
	U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
	AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
	Mongolia	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/hk_en (English)
	INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
Asia Pacific	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
	KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
	BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
	Qatar	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
	Egypt	08000-726786	www.samsung.com
	JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com
	Syria	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
	IRAN	021-8255	www.samsung.com
	Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
	Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
Africa	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
	Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com
	Senegal	800-00-0077	www.samsung.com
	Cameroon	7095- 0077	www.samsung.com
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	Botswana	0800-726-000	www.samsung.com
	Namibia	8197267864	www.samsung.com
	Angola	91-726-7864	www.samsung.com
	Zambia	211350370	www.samsung.com

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

RoHS-kompatibel
Vår produkt följer restriktionerna för användning av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning, och vi använder inte Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade bifenyler (PBBs), polybromerade difenyletrar (PBDEs) i våra produkter.